


EUROLINE

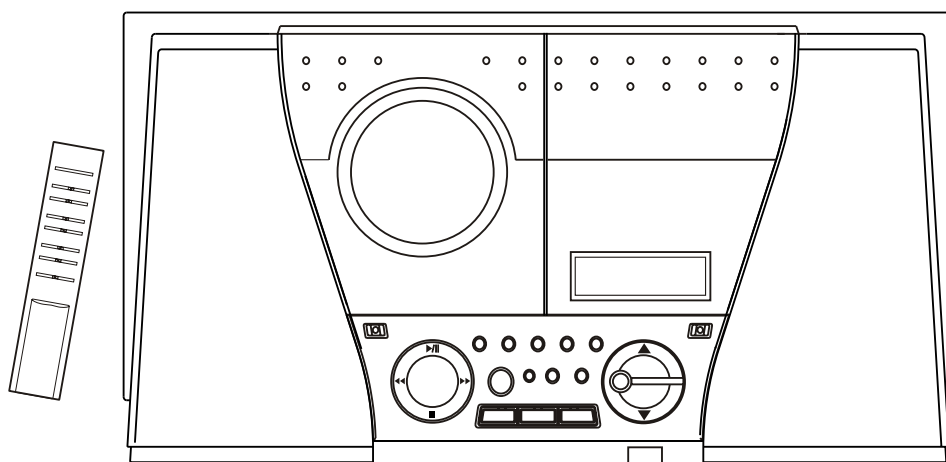

CE

MODEL NO. : DMC7200

BRUKSANVISNING

BETJENINGSVEJLEDNING

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT!

Märke: EUROLINE

Modell nr.: DMC7200

SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

Viktig information

Om några problem eller fel skulle uppstå, kontakta då service avdelningen hos Dangaard Electronics AB via e-postadressen eller via telefon, se givna referenser nedan, INNAN ni kontaktar butiken NI köpt produkten i. Glöm inte att ange ert namn, adress och telefonnummer.

Följ nedanstående punkter för att få hjälp av våra tekniker:

1. Innan Ni ringer, läs noga igenom denna användarguide.
2. Gå in på vår hemsida www.dangaard-electronics.com där FAQ, manualer, mjukvaror mm finns för gratis hemladdning.
3. Innan Ni ringer ha kvitto, modellnummer, serienummer och problemet redo!

Service Hotline E-post: service@dangaard-el.com

Service Hotline Tel.nr.: 031-336 23 23

(Telefontid Måndag - Fredag 08.00 - 12.00)

Om vi inte kan lösa problemet via telefon och om produkten måste skickas tillbaka till Dangaard Electronics AB ska produkten, originalkartongen, eventuella tillbehör och kvitto mottas av säljaren i butiken innan servicen startas.

För att få ut så mycket som möjligt, vad gäller både nöje och prestanda, ska du läsa bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten, så att du känner igen funktionerna. Du kommer få flera år av trogen, problemfri prestanda och lyssnarnöje.

Viktiga meddelanden

- * Spara bruksanvisningen och användningsinstruktionerna för framtida bruk.
- * Installera inte enheten på sådana platser som beskrivs nedan: På platser i direkt solljus eller nära värmekällor såsom element. Ovanpå stereoutrustning som genererar för mycket värme.
Platser som saknar ventilation eller är dammiga.
Platser med ständig vibration.
Fuktiga platser.
- * Se till att inte täcka för några ventilationsöppningar.
Använd kontroller och knappar enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- * Innan du sätter på strömmen för första gången ska du se till att strömsladden är korrekt ansluten.
- * Förvara dina band och CD-skivor på en sval plats för att undvika värmeskador.

Av säkerhetsskäl ska du inte ta av några höljen eller försöka komma åt insidan av produkten. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.

Försök inte ta bort några skruvar, eller öppna enhetens hölje, det finns inga delar som kan servas av användaren inuti. Överlåt all service åt kvalificerad servicepersonal.



FÖRSIKTIGT: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET), DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN, ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT KVALIFICERAD PERSONAL.

FARLIG SPÄNNING



Ledning med farlig spänning som kan vara tillräckligt stark för att ge personer i produktens närhet en elektrisk chock.

OBS!



Bruksanvisningen innehåller viktiga drifts- och säkerhetsinstruktioner, du bör av säkerhetsskäl titta i manualen.


WARNING: FÖR ATT UNDVIKA BRAND ELLER ELEKTRISK CHOCK SKA DU INTE UTSÄTTA ENHETEN FÖR DROPP ELLER STÄNK.

Obs:

Enheten blir varm vid längre användning. Det är normalt och visar inte på något problem med enheten.

Den här CD-spelaren innehåller mikroprocessorer som kan fungera bristfälligt på grund av yttre elektriska störningar. Om CD-spelaren inte fungerar som den ska, koppla bort strömsladden och återanslut den.

FUNKTIONER OCH KONTROLLER

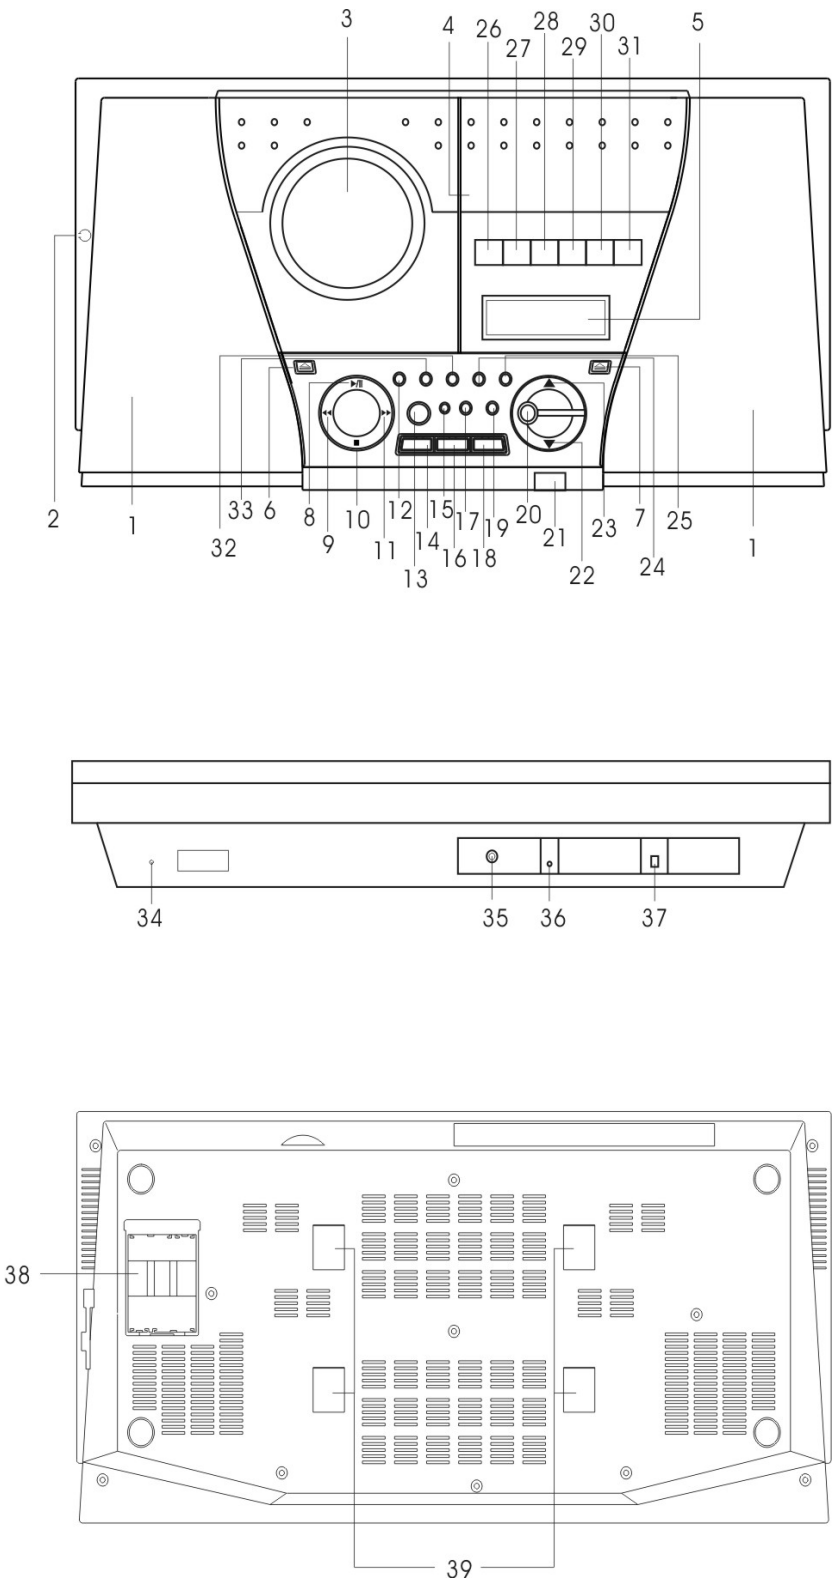


FUNKTIONER OCH KONTROLLER

1. HÖGTALARE
2. HÖRLURSUTTAG
3. CD-LUCKA
4. KASSETTLUCKA
5. LCD-DISPLAY
6. ÖPPNA CD-LUCKA
7. ÖPPNA KASSETTLUCKA
8. SPELA/PAUSA CD
9. KANALSÖKNING/HOPPA ÖVER/SÖK NERÅT
10. STOPP/FREKVENSBANDTON
11. KANALSÖKNING/HOPPA ÖVER/SÖK UPPÅT
12. MINNE/C-JUSTERING
13. STRÖM
14. CD-KNAPP
15. STANDBY-INDIKATORLAMP
16. BANDKNAPP
17. FM-LÄGE BEAT CUT ST/MONO
18. TUNERKNAPP
19. LJUDAVSTÄNGNING
20. X-BAS
21. FJÄRRSENSOR
22. VOLYM NER
23. VOLYM UPP
24. SLUMPMÄSSIG UPPSPELNING
25. UPPREPNING/M.-UPP
26. SPELA IN PÅ KASSETTBAND
27. SPELA KASSETTBAND
28. SNABBSPOLA KASSETTBAND BAKÅT
29. SNABBSPOLA KASSETTBAND FRAMÅT
30. STOPPA KASSETTBAND
31. PAUSA KASSETTBAND
32. LÄGE/ÅTERSTÅENDE
33. INSOMNING/TIMER
34. FM-ANTENN
35. LINJEUTGÅNG
36. ÅTERSTÄLL
37. VÄXELSTRÖMSSLADD
38. LUCKA FÖR BACKUPBATTERI
39. MONTERINGSHÅL


FJÄRRKONTROLL

1. STANDBY-KNAPP
2. PLAY/PAUSE (spela/paus)
3. KANALSÖKNING/HOPPA ÖVER/SÖK BAKÅT
4. TIMER
5. SLEEP (VIOLÄGE)
6. RANDOM (SLUMPMÄSSIG)
7. MUTE (ljud av)
8. VOLYM NER
9. STOP/BAND (stopp/frekvens)
10. KANALSÖKNING/HOPPA ÖVER/SÖK FRAMÅT
11. FUNKTION (CD/TUNER/TAPE) (CD/radio/kassettband)
12. MEMORY/CLK/ADJ BUTTON (minne/klocka/justering)
13. REPEAT/M-UP (upprepning/minne upp)
14. SNOOZE -KNAPP
15. VOLYM UPP
16. BATTERILUCKA

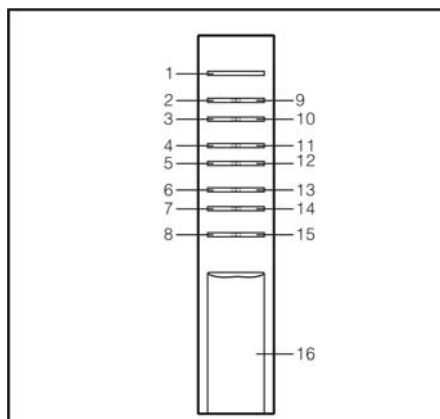

SÄTTA BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

Tryck ner batteriluckan och låt luckan glida av batterifacket. Sätt i två (UM3), (AA), (R6) batterier i fjärrkontrollen med polsymbolerna ("+" och "--") vända rätt inuti batterifacket och på batteriet. Sätt tillbaka luckan på batterifacket, och tryck den mjukt neråt och framåt tills den snäpper på plats. OBS: Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas på länge. Blanda inte normala batterier med laddningsbara batterier. När batterierna blir svaga fungerar inte fjärrkontrollen förrän du bytt batterier.

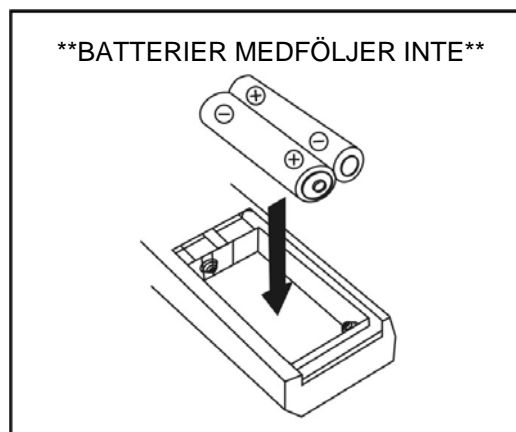

ANVÄNDA ENHETEN

När du ansluter enheten till eluttaget första gången, befinner sig enheten i standby-läge. Du kan trycka på POWER-knappen på enheten (eller på fjärrkontrollen) för att sätta PÅ/stänga AV enheten. Dra ut växelströmssladden ur eluttaget om du vill stänga av enheten helt.

STANDBY

1. Tryck på STANDBY-knappen på enheten (eller fjärrkontrollen) för att sätta på enheten.
2. Välj ljudkälla (CD , RADIO eller TAPE (kassettband)) genom att trycka på motsvarande funktionsknapp. Motsvarande display tänds.
3. Justera volymen med volymknappen (upp eller ner).
4. Ställ in X-bas med X-BASS –knappen på enheten.
5. Tryck på STANDBY på enheten för att stänga av enheten.

STÄLLA IN KLOCKAN

Funktionsknapp I STANDBY-läge


1. Tryck & håll in knappen MEMORY / C-ADJ (minne/klockjustering) tills tiden blinkar i 12- eller 24-timmarsformat.
2. Tryck på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (DOWN eller UP) för att justera siffrorna för 12-timmars eller 24-timmarsformat.
3. Tryck en gång till på MEMORY/C-ADJ. Siffran för TIMME blinkar. Tryck på TUNING/SKIP/SEARCH (DOWN eller UP) för att justera siffran för TIMME. Tryck på MEMORY/C-ADJ. en gång till så blinkar siffran för MINUT. Justera den med knappen SKIP/SEARCH/TUNING (UP eller DOWN).
4. Tryck på MINNE/KLOCKJUSTERING en gång till för att bekräfta tiden.

TIMERINSTÄLLNING

1. När du har justerat klockan, tryck och håll in TIMER/SLEEP i 3 sekunder (eller tryck en gång på TIMER på fjärrkontrollen). "TIMER " blinkar nu i displayen.
2. I 24-timmarsläget visas "0:00" ; och i 12-timmarsläget visas " AM 12:00 ".
3. Tryck och håll in MEMORY/C-ADJ i 3 sekunder. Timtalet börjar blinka. Justera det genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD eller BACKWARD).
4. Tryck på MEMORY/C-ADJ igen. Minuttalet börjar blinka. Justera det genom att trycka på TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD eller BACKWARD). ´
5. Tryck en gång till på MEMORY/C-ADJ. för att bekräfta TIMER-tiden.
6. Systemet sätts automatiskt på enligt "TIMER"-inställningen och börjar spela. En timme senare stängs enheten av automatiskt.

STÄLLA IN SLEEP-FUNKTIONEN (VILOLÄGE)

1. Om du vill somna till musik, tryck på TIMER/SLEEP (på enheten) eller på SLEEP (på fjärrkontrollen) .
2. Du kan justera radions eller CD-spelarens insomningsfunktion att spela 90, 80, 70 upp till 10 minuters musik innan den stängs av automatiskt.



ANVÄNDA RADIO

Tryck på TUNER (på enheten) eller FUNCTION (på fjärrkontrollen) för att lyssna på radio.

1. Tryck på TUNER för att välja frekvensband som visas i displayen.
2. Välj önskat frekvensbandsintervall med knappen STOP/BAND.

Manuell kanalsökning

1. För att ställa in stationer med dålig mottagning, utför manuell kanalsökning genom att hålla in knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD eller BACKWARD) tills du fått in rätt frekvens eller mottagningen är som bäst.
2. När du vill välja en FM-stereostation, för FM MODE-reglaget till "STEREO". När du tar emot en FM-stereostation visas indikatorn "000" i displayen och du kan ta emot FM-stereoöverföring.
3. När du för FM MODE-reglaget till "MONO" , försvinner FM STEREO-indikatorn & enheten befinner sig i MONO FM-läge.

Automatisk kanalsökning

1. Håll in knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD eller BACKWARD) i minst en sekund och släpp sedan upp den. Tunern söker automatiskt efter den första stationen med tillräcklig signalstyrka.
2. Upprepa ovanstående procedur om du vill välja en annan station.

Programmera förvalda stationer

Du kan även förinställa utvalda stationer och lagra upp till 10 AM- och 10 FM-stationer i minnet. Så här lagrar du dina utvalda radiostationer:

1. Tryck på knappen STOP/BAND på enheten (eller fjärrkontrollen) för att växla mellan AM och FM för att göra ditt val.
2. Sök efter den önskade stationen.
3. Tryck på knappen MEMORY/C-ADJ..
4. Tryck på REPEAT/M-UP till önskat stationsnummer.
5. Tryck på MEMORY/C-ADJ en gång till för att bekräfta ditt val.
6. För att programmera in fler stationer i minnet, upprepa ovanstående steg 2-5.
7. För att ändra de lagrade förvaldsstationerna, upprepa ovanstående steg 2-5.
8. Detta görs för att minnet ska hinna skriva i 8 sekunder.

Kommentarer:

1. När du lagrar en ny station på en förvalsplats, raderas den station som förut var lagrad på den platsen.
2. Strömvstängning/strömbrott eller urdragen strömladd raderar alla förvalda stationer i minnet.

Utför förvalsprocedurerna av stationer igen för att lagra stationer på nytt.

Välja förvaldsstationer

1. Tryck på knappen STOP/BAND för att välja önskat frekvensband.
2. Tryck på knappen REPEAT/M-UP för att välja önskat förvalt stationsnummer.
3. Sifferplatsen för denna förvalda station visas tillsammans med motsvarande frekvens.

FM-antenn

FM-antennsladden ger bättre FM-mottagning.

LYSSNA PÅ KASSETTBAND

Tryck på TAPE (på enheten) eller FUNCTION (på fjärrkontrollen) för att välja kassettspelaren.

Spela kassettsband

När du ska spela ett kassettsband ska du börja med öppna KASSETTLUCKAN. Var noga med att spänna bandet ifall det slackar. Det gör du med en pennspets som du för in mitt i spolen och roterar tills slacket är borta och bandet är spänt. Tryck in knappen CASS. STOP/EJECT för att öppna kassettluckan.

Sätt in kassettsbandet i facket med den öppna änden vänd neråt. Den fulla spolen ska sitta till vänster. Tryck ner kassettsbandet ordentligt och stäng luckan. Rör inte vid bandytan. Välj "TAPE" på FUNCTION-knappen och tryck sedan på PLAY. För att stoppa uppspelningen trycker du en gång till på CASS. STOP/EJECT. Du tar ut kassettsbandet genom att trycka på CASS. STOP/EJECT igen.

Spela in från radio

Ställ in FUNCTION-knappen på RADIO. Välj AM eller FM på TUNER/BAND-knappen och tryck tills du hittar önskad utsändning (se avsnittet om att lyssna på radio). Sätt in ett kassettsband i kassettdäcket och tryck på RECORD.

Tryck på knappen CASS. STOP/EJECT för att stoppa inspelningen. Knappen CASS. PAUSE kan användas för att stoppa inspelningen en kort stund. Tryck på CASSETTE F.FWD för att snabbspola kassettsbandet framåt. Tryck på CASSETTE REWIND för att snabbspola kassettsbandet bakåt.

Spela in från CD

Ställ funktionsväljaren på CD. Välj de spår du vill spela in. Sätt in ett kassettsband i kassettdäcket och tryck på CASS. RECORD.

Tryck på knappen CASS. STOP/EJECT för att stoppa inspelningen.

Automatiskt stopp


När kassettsbandet når slutet i uppspelnings- eller inspelningsläge, gör det inbyggda systemet för automatiskt stopp att knapparna PLAY eller RECORD släpps upp. Det automatiska stoppsystemet fungerar vid inspelning från den inbyggda radion eller CD-spelaren. Det är bara kassettfunktionen som stoppar automatiskt. Radion eller CD-spelaren fortsätter att spela.

Typer av kassettsband

Använd bara högkvalitativa kassettsband (IEC TYP 1) för inspelning. Enheten kan spela upp andra typer av kassettsband men kan inte spela in ordentligt på sådana mer specialiserade kassettsband. C120-kassettsband bör inte användas i denna enhet.

Skyddade inspelningar

Normalt raderas allt som är inspelat på kassetbandet automatiskt när en ny inspelning görs. Du kan skydda dina inspelningar från oavsiktlig radering genom att ta bort flikarna som sitter baktill på kassetband.

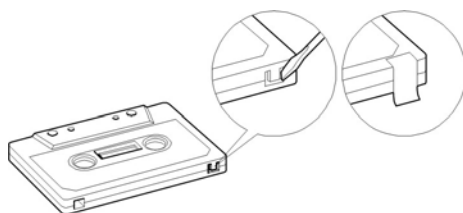


Om du håller kassetbandet med den inspelade sidan överst och det frilagda bandet vänt framåt, hittar du skyddsfliken till vänster baktill på kassetbandet.

Alla förinspelade kassetband skyddas på detta sätt för att undvika oavsiktlig radering av kommersiella inspelningar. "Skyddade" kassetband inaktiverar inspelningsknappen. Om du ska försöka göra en inspelning men inte kan trycka ner inspelningsknappen, får du inte trycka ner den med våld eftersom det skadar mekanismen. Kontrollera att ett kassetband sitter i och att fliken inte är borttagen. Du kan spela in på ett kassetband med avtagen skyddsflik genom att täcka hålet efter fliken med lite tejp.

Skötsel av kassetmekanism

Rengör försiktigt bandhuvud och bandhållare/klämrule efter 10 timmars användning tills alla spår av oxidavlagring är borta. Det finns en mängd olika rengöringsprodukter för kassetbandspelare.

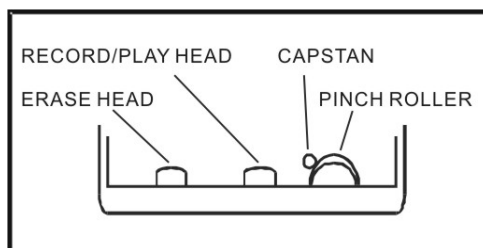

Raderingshuvudet och inspelnings/uppspelningshuvudet samt klämrollens utsida är känsliga och får inte vidröras med metallföremål som t.ex. skruvmejslar. Rengöringen kan underlättas om du trycker på PLAY så att huvud och klämrule blir synliga. Var noga med att trycka på CASS. STOP när du har rengjort mekanismen. Klämrollen kan skadas om du lämnar enheten i uppspelningsläge med strömmen från slagen. Du får absolut inte försöka smörja någon del av enheten.

VARNING

Koppla alltid ur strömkontakten när enheten inte används. Enheten får inte utsättas för regn eller fukt.

LYSSNA PÅ CD-SKIVA

Tryck på CD-knappen (på enheten eller på FUNCTION (på fjärrkontrollen) för att välja CD-läget. (F.1) Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna CD-luckan. Sätt in CD-skivan i CD-facket och tryck på CD-luckan så stängs den. (F.2)

F.1



F.2



Spela hela CD-skivan

1. Uppspelnningen startar när du trycker på PLAY/PAUSE (uppspelning/paus), då visas också indikatorn. Uppspelnningen börjar med det första spåret. Displayen visar aktuellt spårnummer och förfluten tid. (F.3)
2. För att avbryta uppspelning trycker du på PLAY/PAUSE. Indikatorn för förfluten tid börjar blinka. (F.4.)
3. För att återuppta uppspelning trycker du på PLAY/PAUSE igen.
4. För att stoppa uppspelningen trycker du på STOP/BAND.

F.3



F.4



Välj ett annat spår under uppspelning

1. Tryck på TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD eller BACKWARD) på enheten (eller fjärrkontrollen) så visas det spårnummer du vill ha på displayen. (F.5)
2. Släpp upp knappen så startar uppspelningen från detta spår (F.6).
3. Tryck en gång på TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD så visas nästa spårnummer och börjas spelas.
4. Tryck en gång på TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD så startar det spår som just spelas om från början.

F.5




F.6



Upprepa uppspelning

1. När du spelar en CD-skiva kan du spela upp samma spår hela tiden. Tryck en gång på REPEAT/M-UP så tänds "REPEAT"-indikatorn och blinkar. (F.7)
2. Om du vill repetera alla trycker du på REPEAT/M-UP två gånger, då tänds "REPEAT"-indikatorn men blinkar inte. (F.8)

3. Du annullerar upprepad uppspelning genom att trycka på STOP/BAND eller REPEAT/M-UP tills "REPEAT"-indikatorn försvinner.

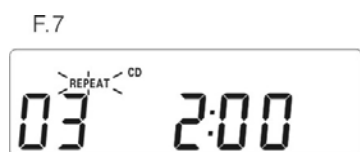

Sluppmässig uppspelning (med fjärrkontrollen)

1. Tryck en gång på RANDOM så tänds indikatorn "RANDOM".
2. Tryck på PLAY/PAUSE för att börja spela. Spåren spelas då i sluppmässig ordningsföljd. (F.9)
3. Tryck en gång till på RANDOM (eller tryck på STOP/BAND) för att annullera läget för sluppmässig uppspelning.

Sluta spela

1. Tryck på STOP/BAND om du vill sluta stoppa uppspelningen. Skivan och spårnumret som kan spelas visas nu på displayen. (F.10)
2. Öppna CD-luckan på enheten och ta ut CD-skivan.



Programmera CD-spelaren

Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 20 spår i valfri ordningsföljd (fungerar endast i stoppat CD-läge.)

1. Placera skivan som ska programmeras i skivfacket. Tryck på MEMORY/C-ADJ.
2. Displayen visar MEMORY TRACK och P-01. (F.11)
3. Tryck på TUNING/SKIP/SEARCH (FORWARD eller BACKWARD) för att välja det första spår som ska programmeras.
4. När önskat spår visas i displayen, tryck en gång till på MEMORY/C-ADJ.
5. Displayen visar MEMORY TRACK och P-02. (F.12)
6. Upprepa denna procedur för att välja fler spår som du vill programmera från skivan till minnet.
7. Detta görs för att minnet ska hinna skriva i 8 sekunder.
8. Tryck på PLAY/PAUSE för att börja spela.



Radera ett program

Du raderar ett program genom att: Trycka på MEMORY/C-ADJ., och därefter trycka på STOP/BAND i stoppat läge. Alternativt kan du stänga AV enheten. Eller öppna CD-luckan. Obs: När du ställer in ett nytt program, raderas det befintliga programmet.

RESET (återställ)

Om ett onormalt tillstånd inträffar i displayfönstret eller knapparna, kan du trycka på återställningsknappen baktill på enheten.

Ställa in MODE/REMAIN (läge/återstående)

Tryck på MODE/REMAIN så att displayen ändras enligt nedan.

1. I radioläge: Frekvensdisplay >> Klockdisplay >> Timertid .
2. I CD-läge : (under uppspelning) Uppspelningstid>> Återstående tid >> Klockdisplay >> Timertid
(under stopp) . ALL timerdisplay>> Klockdisplay >> Timertid .

SNOOZE-INSTÄLLNING (Ijudavstängning med fjärrkontroll)

1. Justera SNOOZE-knappen. I TIMER ON-läget trycker du på SNOOZE. Systemet växlar till STANDBY-läge och "SNOOZE" visas på displayen.
2. Fem minuter senare kan systemet slås på automatiskt genom att det når TIMER ON-läget och börjar spela. Då blinkar "TIMER" på displayen.
3. Systemet stängs av automatiskt en timme senare.

MUTE (stänga av ljudet)

1. Om du trycker på knappen MUTE på enheten (eller fjärrkontrollen, tänds indikatorn och ljudutgången stängs tillfälligt av helt. (F.13)
2. Tryck en gång till på MUTE så slocknar indikatorn och ljudutgången återgår till det normala.

F.13



LYSSNA PÅ MUSIK I HÖRLURAR

Enheten har ett stereohörlursuttag för enskild lyssning. För att lyssna på musik i hörlurar (medföljer inte), sätt i hörlurarnas 3,5 mm mini-stereokontakt i uttaget PHONES på frontpanelen. De externa högtalarna kopplas automatiskt bort när hörlurar används.

MINNESBACKUP

För att sätta i 1,5 V x 3, UM-3, AA eller motsvarande batterier i enhetens batterifack. Det används för att säkerhetskopiera huvudprocessorns minne.

CD-SKIVOR


1. Använd alltid CD-skivor som har märket som visas.



2. Meddelande om skivhantering

Ta ut skivan ur fodralet och lägg i den i spelaren.

- * Rör inte vid skivans blanka spelyta.
- * Klistra inte på papper på skivan, skriv inte heller på den.
- * Böj inte skivan.

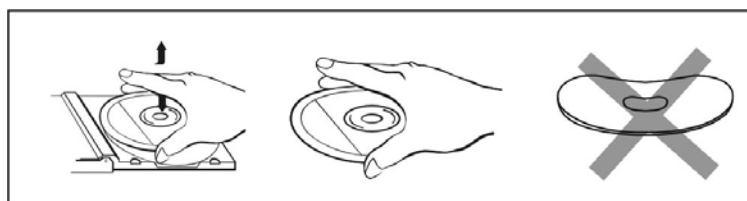


3. Förvaring

- * Förvara skivan i dess fodral.
- * Utsätt inte skivor för direkt solljus eller höga temperaturer, hög fuktighet eller damm.

4. Rengöra en skiva


- * Om skivan blir nedsmutsad torkar du bort damm, smuts och fingeravtryck med en mjuk trasa.
- * Skivan ska rengöras inifrån och ut.

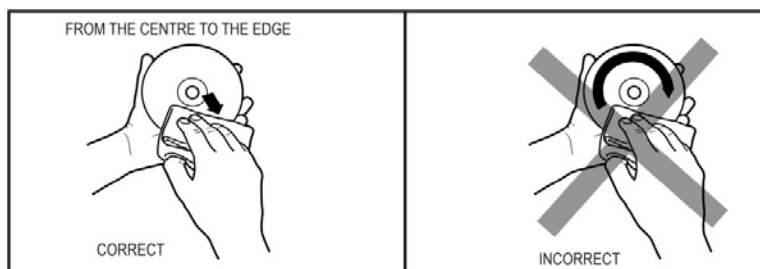

- * Använd aldrig bensen, lösningsmedel, skivrengöringsmedel eller anti-statisk spray.
- * Se till att CD-luckan är stängd så att inte linsen blir dammig.
- * Rör inte vid linsen.

CD-DISPLAY

- A. SPÅRNUMMERINDIKATOR
- B. FREKVENSBANDINDIKATOR
- C. SPÅR/TIDINDIKATOR
- D. STEREOINDIKATOR
- E. LJUDAVSTÄNGNINGSINDIKATOR

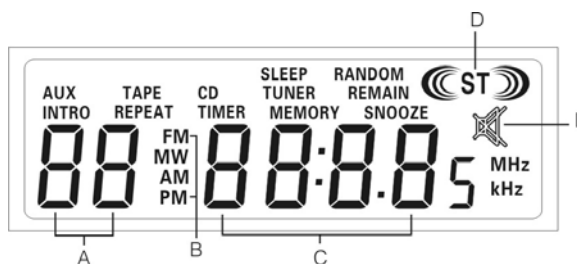

SPECIFIKATIONER

STRÖMFÖRSÖRJNING:	230 V~50 Hz
EFFEKTUTGÅNG:	2 W x 2
ENHETENS MÅTT:	482 (L) x 234 (B) x 94 (H) mm
NETTOVIKT:	3,2 kg

RADIOSEKTION

FREKVENSIINTERVALL:	FM 87,5 - 108 MHz
	AM 522 - 1620 kHz

KASSETTSEKTION

BANDHASTIGHET:	4,75 CM/SEK
FREKVENSÅTERGIVNING:	125 Hz-8 KHz

CD-SEKTION

OPTISK PICKUP:	3-STRÅLIG LASER
FREKVENSÅTERGIVNING:	100 Hz - 16 kHz

SPECIFIKATIONER KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN ATT DETTA MEDDELAS.

Varning om dropp: "Produkten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål som innehåller vätskor, som vaser, får placeras ovanpå produkten."

Varning om ventilation: "Produkts normala ventilation får inte hindras."

GARANTI:

Denna produkt omfattas av en allmän reklamationsrätt vid privat bruk genom köplagen. Företagsanvändning av produkten omfattas inte av garantin.

OBS:

- Garantin täcker inte fel som uppkommit vid rengöring, överbelastning, slag, skador av defekta batterier eller andra fel som uppkommit av felaktig användning.
- Garantin täcker inte om apparaten tappas eller andra skador som uppkommit genom våld.
- Garantin upphör om någon ikke auktoriserad person har försökt utföra servicearbeten på produkten eller om serienumret har tagits bort.
- Vid inlämning till service är det viktigt att ni skickar med eventuell CD/DVD som används om fel uppstår.
- Garantin omfattar inte apparatens möjligheter att kunna spela av nya DVD/MP3 format eller andra mjukvara versioner som inte var känt vid produktionstidpunkten. En eventuell uppgradering av spelaren är inte heller omfattad i garantin.


För Plasma/LCD TV gäller inte garantin för följande:

PIXEL FEL: Fel som inkluderar permanent upplysta pixlar, släckta pixlar eller ostabila pixlar.

Detta gäller om de felaktiga pixlarna inte överstiger 0,01% av det totala antalet pixlar.

BURN IN EFFEKT: En del användningsförhållanden kan leda till en så kallad "Burn in" effekt.

Vi hänvisar till vår hemsida www.dangaard-electronics.com för ytterliggare information.

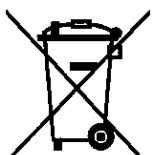

Symbolen på produktet eller emballaget anger att produktet inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

TILLYKKE MED DERES NYE PRODUKT !

Mærke: **EUROLINE**

Model nr.: **DMC7200**

GEM DENNE VEJLEDNING

Vigtig information.

Hvis der imod forventning skulle opstå problemer eller fejl ved dette produkt, **bør al henvendelse foregå direkte til leverandøren via nedenstående mailadresse eller telefonnummer, INDEN evt. henvendelse i butikken hvor varen er købt!**

**Følg disse 3 punkter
for at få hjælp af vores tekniske specialister:**

1. Inden opkald, beder vi Dem venligst læse denne brugsanvisning grundigt igennem.
2. Check vores hjemmeside www.dangaard-electronics.com, hvor FAQ, diverse drivere, manualer, software osv. frit kan downloades.
3. Inden opkald foretages bedes gyldig købsdokumentation, model type, serienummer, samt præcis fejloplysning haves klar!

Service Hotline Mail: service@dangaard-el.com

Service Hotline Telefon: Danmark: +45 7230 3535

Tyskland: +49 180 5777 4475

(Telefonisk åbningstid er mandag til fredag kl. 0900-1500)

Såfremt vi imod forventning ikke kan afhjælpe problemet, og produktet returneres til forhandleren, gør vi opmærksom på, at selve produktet og original emballage samt tilbehør og gyldig købsdokumentation skal medbringes i butikken, for at forhandleren kan håndtere reklamationen.

For at du kan udnytte apparatet fuldt ud, bør du læse denne vejledning omhyggeligt, før du forsøger at betjene det, så du lærer dets funktioner at kende. Ved korrekt brug vil du kunne få glæde af apparatet i mange år.

Vigtige bemærkninger

- * Gem instruktionerne – Gem sikkerheds- og betjeningsinstruktionerne til senere brug.
 - * Undgå at montere apparatet på de nedenfor beskrevne steder: Steder, hvor det udsættes for direkte sollys, eller i nærheden af varmeafgivende apparater som f.eks. elektriske varmeapparater. Oven på andet stereoudstyr, der afgiver meget varme.
 - Steder, hvor ventilationsåbningerne er blokeret, eller hvor der er meget støv.
 - Steder, der udsættes for konstante vibrationer.
 - Fugtige steder.
 - * Sørg for ikke at blokere ventilationsåbningerne.
 - Anvend knapperne som beskrevet i vejledningen.
 - * Sørg for, at ledningen er monteret korrekt, før der tændes for strømmen første gang.
 - * Opbevar bånd og cd'er på et køligt sted for at undgå, at de beskadiges af varmen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke fjerne kabinettet eller anden form for afskærmning eller forsøge at få adgang til apparatets indvendige dele. Overlad alt servicearbejde til autoriserede serviceteknikere.
- Forsøg ikke at fjerne skruer eller åbne apparatets kabinet. Det indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren; al service skal overlades til kvalificerede serviceteknikere.



FORSIGTIG! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE KABINETTET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, DER KAN SERVICERES AF BRUGEREN. AL SERVICE SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.

FARLIG SPÆNDING



Apparatets indvendige dele indeholder farlig spænding, som kan medføre risiko for elektrisk stød.

BEMÆRK!



Betjeningsvejledningen indeholder vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner. Af hensyn til din sikkerhed er det nødvendigt at læse vejledningen.


ADVARSEL: UDSÆT IKKE APPARATET FOR DRYP OG STÆNK, SÅ DU UNDGÅR BRAND ELLER STØD.

Bemærk!

Apparatet bliver varmt, når det bruges i længere tid. Det er normalt og betyder ikke, at der er problemer med apparatet.

Denne cd-afspiller indeholder mikroprocessorer, som kan medføre funktionsfejl på grund af ekstern elektrisk interferens eller støj. Hvis cd-afspilleren ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og derefter tilslutte den igen.

FUNKTIONER OG KNAPPER

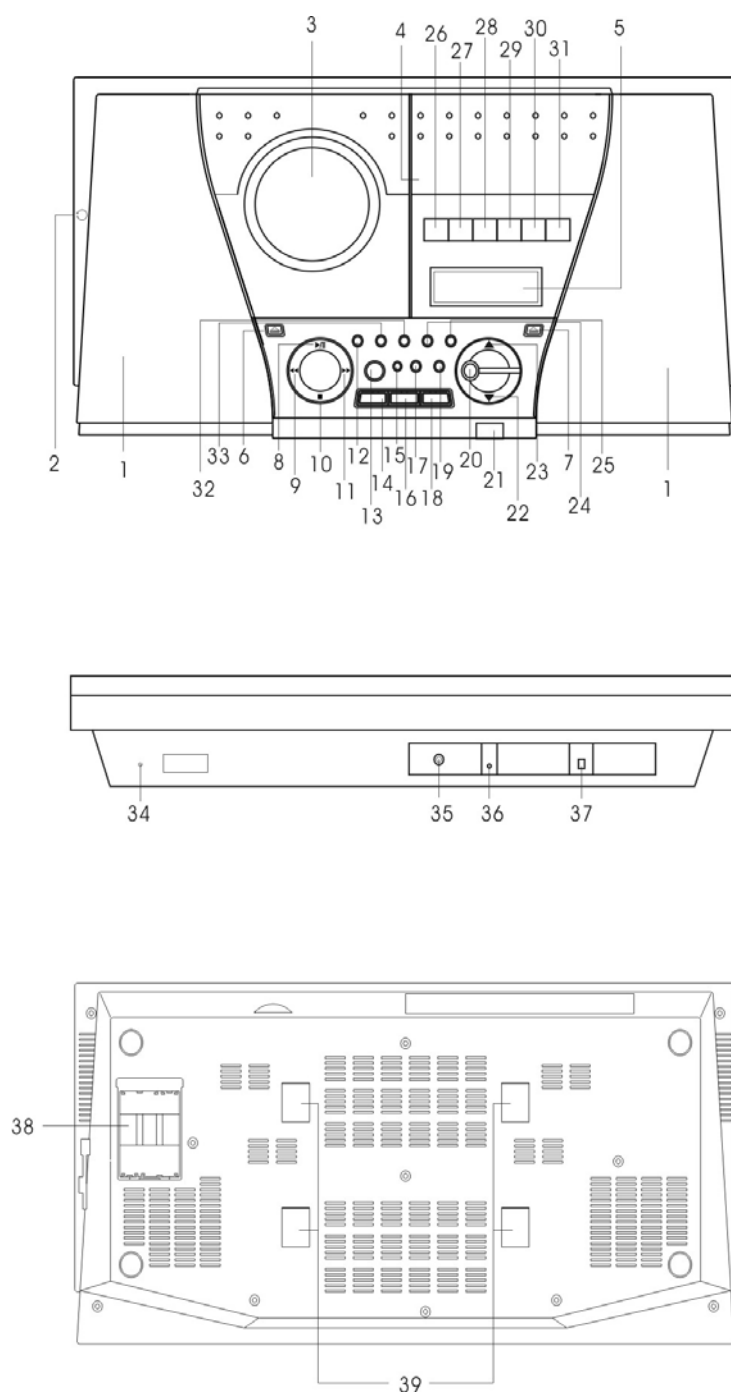


FUNKTIONER OG KNAPPER

1. HØJTTALER
2. STIK TIL HOVEDTELEFONER
3. CD-SKUFFE
4. KASSETTELUGE
5. LCD-DISPLAY
6. KNAP TIL ÅBNING AF CD-SKUFFE
7. KNAP TIL ÅBNING AF BÅNDSKUFFE
8. KNAP TIL AFSPILNING AF CD/PAUSE
9. KNAPPEN TUNING/SKIP/SEARCH DOWN (kanalsøgning/forrige/søgning ned)
10. KNAP TIL STOP/FREKVENSBÅND
11. KNAPPEN TUNING/SKIP/SEARCH UP (kanalsøgning/næste/søgning op)
12. KNAPPEN MEMORY/CLK.-ADJ (hukommelse/indstilling af ur)
13. TÆND/SLUK-KNAP
14. KNAP TIL CD
15. STANDBYINDIKATOR
16. KNAP TIL KASSETTEBÅND
17. KNAP TIL INTERFERENSBEGRÆNSNING AF FM-FUNKTION, STEREO/MONO
18. KNAP TIL RADIO
19. KNAPPEN MUTE (deaktivering af lydstyrke)
20. X-BAS-KNAP
21. FØLER TIL FJERNBETJENING
22. KNAPPEN VOLUME DOWN (lydstyrke ned)
23. KNAPPEN VOLUME UP (lydstyrke op)
24. KNAPPEN RDM (afspilning i vilkårlig rækkefølge)
25. KNAP TIL GENTAGELSE/M. FREM
26. OPTAGERKNAP
27. AFSPILNING (BÅND)
28. TILBAGESPOLING
29. FREMADSPOLING
30. STOPKNAP (BÅND)
31. PAUSE (BÅND)
32. KNAP TIL VALG AF DISPLAYVISNING
33. KNAP TIL INDSTILLING AF DVALETID/TIMER
34. FM-ANTENNE
35. LINE OUT (stik til udgangssignal til f.eks. forstærker)
36. NULSTILLINGSKNAP
37. NETKABEL
38. DÆKSEL TIL BACKUP-BATTERI
39. MONTERINGSHUL

FJERNBETJENING


1. STANDBY-KNAP
2. KNAPPEN PLAY/PAUSE
3. KNAPPEN TUNING/SKIP/SEARCH
BACKWARD(kanalsøgning/forrige/søgning tilbage)
4. KNAPPEN TIMER
5. Knap til indstilling af SLEEP TIME
(automatisk slukning efter tid)
6. KNAPPEN RDM
(AFSPILNING I VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE)
7. KNAPPEN "MUTE"
8. KNAPPEN VOLUME DOWN (lydstyrke ned)
9. Knap til STOP/FREKVENSBÅND
10. KNAPPEN TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD
(kanalsøgning/næste/søgning frem)
11. FUNKTIONSVÆLGER (CD/RADIO/KASSETTEBÅND)
12. KNAPPEN MEMORY/CLK/ADJ (hukommelse/ur/indstilling)
13. Knap til GENTAGELSE/M. FREM
14. KNAPPEN "SNOOZE"
15. KNAPPEN VOLUME UP (lydstyrke op)
16. BATTERIDÆKSEL

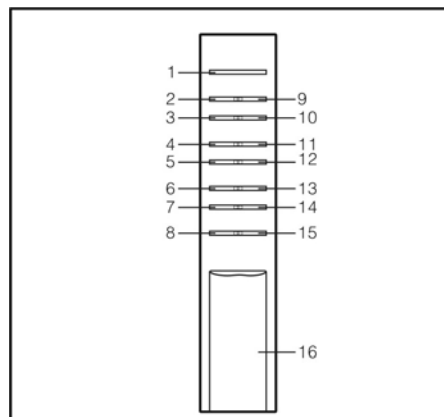

ISÆTNING AF BATTERIER I FJERNBETJENINGEN

Tryk batteridækslet nedad, og skub det af for at få adgang til batterirummet. Kom to batterier (UM3, AA, R6) i fjernbetjeningen, og sørg for at vende dem rigtigt ("+" til "+" og "-" til "-"). Sæt dækslet tilbage på batterirummet ved at trykke det nedad og skubbe det opad, indtil det klikker på plads.

BEMÆRK! Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Undlad at blande forskellige batterityper såsom engangsbatterier og genopladelige batterier, og udskift alle batterier på én gang, når signalet fra fjernbetjeningen bliver svagt.

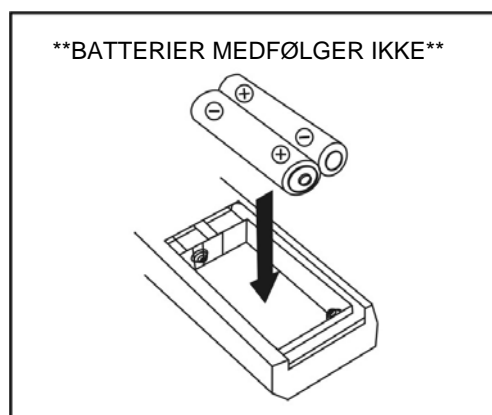

BETJENING AF APPARATET

Når du første gang slutter enheden til en stikkontakt, er den i standbytilstand. Tryk på knappen POWER (tænd/sluk) på enheden (eller på fjernbetjeningen) for at tænde og slukke for enheden. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du vil afbryde strømmen fuldstændigt.

Knappen STANDBY

1. Tryk på knappen STANDBY på enheden (eller på fjernbetjeningen) for at tænde for enheden.
2. Vælg lydkilde (CD, RADIO eller TAPE) ved at trykke på den tilsvarende funktionsknap. Valget vises på displayet.
3. Indstil lydstyrken med knappen VOLUME.

4. Vælg X-BAS ved at trykke på knappen X-BASS på enheden.
5. Tryk på knappen STANDBY for at slukke for enheden.

INDSTILLING AF UR

Funktionsvælger i positionen STANDBY


1. Hold knappen MEMORY/C-ADJ nede, indtil displayet blinker og viser 12:00 eller 24:00.
2. Tryk på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (NED eller OP) for at skifte mellem 12- og 24-timers visning.
3. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ igen, så timetallet begynder at blinke på displayet. Tryk på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (NED eller OP) for at indstille timetallet. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ igen, så minuttallet begynder at blinke på displayet. Tryk på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (OP eller NED) for at indstille minuttallet.
4. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ MEMORY igen for at bekræfte valget.

INDTILLING AF TIMER-FUNKTION

1. Når du har indstillet uret, skal du trykke på knappen TIMER/SLEEP og holde den nede i 3 sekunder (eller trykke én gang på knappen TIMER på fjernbetjeningen). "TIMER" begynder at blinke på displayet.
2. Når uret er indstillet til 24-timers ur, vises "0:00", og når det er indstillet til 12-timers ur, vises "AM 12:00".
3. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ, og hold den nede i 3 sekunder, så timetallet begynder at blinke. Indstil timetallet ved hjælp af knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FREMAD eller TILBAGE).
4. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ igen, så minuttallet begynder at blinke. Indstil minuttallet ved hjælp af knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FREMAD eller TILBAGE).
5. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ igen for at bekræfte timerindstillingen.
6. Systemet tændes automatisk, når det indstillede "TIMER"-tidspunkt nås, og afspilningen begynder. Efter en time slukker apparatet automatisk.

INDSTILLING AF SLEEP TIME

1. Hvis du ønsker at lytte til musik, mens du falder i søvn, kan du trykke på knappen TIMER/SLEEP på apparatet eller knappen SLEEP på fjernbetjeningen.
2. Du kan i 10-minutters intervaller indstille radioen eller cd-afspilleren til at slukke automatisk efter 10 til 90 minutters musik.



BETJENING AF RADIOEN

Tryk på knappen TUNER (på enheden) eller knappen FUNCTION (på fjernbetjeningen) for at vælge radiofunktion.

1. Tryk på knappen TUNER for at få vist frekvensbåndområdet på displayet.
2. Vælg det ønskede frekvensbånd ved hjælp af knappen STOP/BAND.

Manuel indstilling

1. Hvis du søger efter radiokanaler med svagt signal, skal du bruge manuel søgning ved at trykke på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FREMAD eller TILBAGE), indtil den rigtige frekvens vises på displayet, eller signalet er godt.

2. Tryk på knappen FM MODE et antal gange, indtil "STEREO" vises på displayet, for at vælge en FM-stereokanal. Når du modtager en FM-stereokanal, vises " " på displayet som tegn på, at du modtager i stereo.
3. Når du indstiller knappen FM MODE til "MONO", slukkes indikatoren FM STEREO, og indikatoren MONO FM tændes.

Automatisk indstilling

1. Hold knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FREMAD eller TILBAGE) nede i cirka et sekund, og slip derefter knappen. Radioen finder automatisk den første kanal med tilstrækkelig signalstyrke.
2. Gentag ovenstående procedure, hvis du vil vælge en anden kanal.

Programmering af fundne kanaler

Du kan også programmere op til 10 AM- og 10 FM-kanaler i hukommelsen. Sådan gemmer du de kanaler, du har fundet:

1. Tryk på knappen STOP/BAND på anlægget (eller på fjernbetjeningen) for at skifte mellem AM og FM, når du søger.
2. Indstil den ønskede kanal.
3. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ.
4. Tryk på knappen REPEAT/M-UP for at vælge det ønskede stationsnummer.
5. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ igen for at bekræfte valget.
6. Hvis du vil programmere flere kanaler i hukommelsen, skal du gentage trin 2 til 5.
7. Hvis du vil ændre de programmerede kanaler, skal du gentage trin 2 til 5.
8. Denne knap bruges til at aktivere skrivning til hukommelsen i 8 sekunder.

Bemærkninger:

1. Hvis du gemmer en ny kanal på et eksisterende program i hukommelsen, sletter du den kanal, der ligger på det pågældende sted.
2. Strømafbrydelse/-svigt eller afbrydelse af netkablet vil slette alle programmer fra hukommelsen. Indstil kanalerne igen for at gemme dem.

Valg af programmeret kanal

1. Tryk på knappen STOP/BAND for at vælge det ønskede frekvensbånd.
2. Tryk på knappen REPEAT/M-UP for at vælge det ønskede forudindstillede stationsnummer.
3. Den numeriske placering af den indstillede station vises sammen med det tilsvarende frekvensnummer.

FM-antenne

FM-antennekabel, der sikrer bedre FM-modtagelse.

SÅDAN BRUGER DU KASSETTEBÅNDOPTAGEREN

Tryk på knappen TAPE (på enheden) eller knappen FUNCTION (på fjernbetjeningen) for at vælge båndfunktion.

Afspilning af kassettebånd

Når du skal afspille et kassettebånd, skal du først åbne lugen til kassettebåndoptageren. Sørg for at stramme slappe bånd op, før du tager dem i brug. Før enten en blyant eller kuglepen ind i midten af spolen, og drej forsigtigt rundt for at stramme båndet op. Tryk på knappen CASS. STOP/EJECT for at åbne kassettelugen.

Sæt kassettebåndet i kassettebåndoptageren, så den åbne ende peger nedad, og den fulde spole sidder til venstre. Skub derefter kassettebåndet godt fast, og luk lugen. Undlad at røre ved båndet. Vælg funktionen "TAPE" med knappen FUNCTION, og tryk på knappen PLAY. Hvis du vil standse afspilningen, skal du trykke én gang på knappen CASS STOP/EJECT. Hvis du vil tage kassettebåndet ud, skal du trykke på knappen CASS STOP/EJECT igen.

Optagelse fra radioen

Indstil knappen FUNCTION på RADIO, vælg AM eller FM med knappen TUNER/BAND, og hold derefter knappen nede, indtil du finder den ønskede kanal (se i afsnittet om betjening af radioen). Kom et tomt kassettebånd i kassettebåndoptageren, og tryk på knappen RECORD.

Tryk på knappen CASS STOP/EJECT for at standse optagelsen. Du kan bruge knappen CASS. PAUSE til at standse optagelsen midlertidigt. Tryk på knappen CASSETTE F.FWD for at spole frem, og tryk på knappen CASSETTE REWIND for at spole tilbage.

Optagelse fra cd

Vælg funktionen CD med knappen FUNCTION. Vælg de musiknumre, du vil optage. Kom et tomt kassettebånd i kassettebåndoptageren, og tryk på knappen CASS. RECORD. Tryk på knappen CASS STOP/EJECT for at standse optagelsen.

Automatisk stop


Når båndet er løbet ud under afspilning eller optagelse, udløser den indbyggede AUTO STOP-funktion de nedtrykkede knapper (PLAY og RECORD). AUTO STOP-systemet fungerer, mens den optager fra den indbyggede radio eller cd-afspiller. Det er kun kassettebåndoptageren, der stopper automatisk – radioen og cd-afspilleren fortsætter med at afspille.

Kassettebåndstyper

Brug kun kassettebånd af god kvalitet (IEC TYPE1) til optagelser. Kan bruges til afspilning af andre kassettebåndstyper, men kan ikke bruges til at optage på specialbånd. Der bør ikke anvendes kassettebånd af typen C120 i anlægget.

Beskyttelse af optagelser

Når du foretager en ny optagelse på et bånd, slettes den tidligere optagelse automatisk. Du kan imidlertid beskytte dine optagelser mod utilsigtet sletning ved at fjerne tapperne bag på båndet.

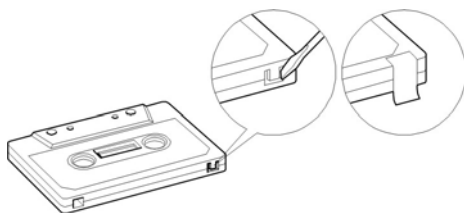


Når du holder kassettebåndet med den åbne side opad, og båndet peger fremad, sidder beskyttelsestapperne til venstre på den anden ende af kassettebåndet.

Alle originalt indspillede kassettebånd er beskyttet for at undgå utilsigtet sletning af indholdet. På "beskyttede" kassettebånd kan du ikke trykke optageknappen ned. Hvis du på noget tidspunkt oplever, at du ikke kan trykke optageknappen ned, skal du ikke forsøge at tvinge den ned, da den kan blive ødelagt. Kontrollér, at du har sat kassettebåndet rigtigt i, og at tappen ikke er blevet fjernet. Hvis du vil genbruge et kassettebånd, hvor du har fjernet tapperne, skal du dække taphullerne til med tape.

Vedligeholdelse af kassettebåndoptageren

Rens forsigtigt tonehoved, trykrulle og kapstanakselen efter 10 timers brug, indtil alle oxidaflejringer er fjernet. Du kan købe en række produkter til pleje af kassettebåndoptagere.

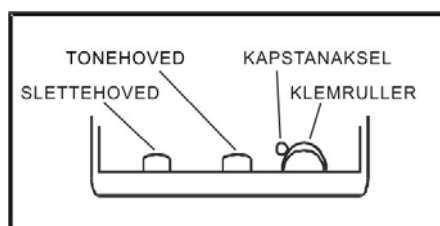

Slettehovedet og tonehovedet samt overfladen af klemrullerne er følsomme enheder, der ikke må berøres med metalgenstande såsom skruetrækkere. Det vil muligvis være lettere at rense enhederne, hvis du trykker knappen PLAY ned for at hæve tonehovedet og trykrullerne. Sørg for at presse knappen CASS. STOP ned efter rensningen. Hvis du slukker for apparatet, mens knappen PLAY er trykket ned, kan trykrullen blive ødelagt. Forsøg aldrig at smøre nogen dele af apparatet.

ADVARSEL!

Tag netkablet ud af stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet. Beskyt apparatet mod regn og fugt.

AFSPILNING AF CD'ER

Tryk på knappen CD (på enheden) eller på knappen FUNCTION (på fjernbetjeningen) for at vælge CD-funktion (F.1). Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne cd-skuffen, læg cd'en i cd-skuffen, og tryk på cd-skuffen for at lukke den (F.2).



Afspilning af cd'en

1. Afspilning startes ved at trykke på PLAY/PAUSE. Derefter vises indikatoren. Afspilningen starter med det første musiknummer. Det aktuelle musiknummer og den forløbne tid vises på displayet (F.3).
2. Tryk på PLAY/PAUSE for at standse afspilningen. Indikatoren for forløbet tid blinker (F.4).
3. Tryk på PLAY/PAUSE igen for at genoptage afspilningen.
4. Tryk på STOP/BAND for at standse afspilningen.



Valg af et andet nummer under afspilning

1. Hvis du trykker på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FREMAD eller TILBAGE) på anlægget eller fjernbetjeningen, vises det ønskede nummer på displayet. (F.5)
2. Afspilningen starter fra begyndelsen af musiknummeret, når du slipper knappen (F.6).
3. Tryk én gang på knappen TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD for at gå til det næste musiknummer og begynde afspilning af det.
4. Tryk én gang på knappen TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD for at begynde afspilningen af det aktuelle musiknummer forfra.



Gentagen afspilning

1. Hvis du under afspilning af en cd ønsker at gentage afspilningen af et enkelt musiknummer, skal du trykke på knappen REPEAT/M-UP på apparatet eller fjernbetjeningen én gang, så "REPEAT" blinker på displayet (F.7).
2. Hvis du ønsker at gentage alle numrene, skal du trykke på knappen REPEAT to gange. Displayet lyser, men blinker ikke (F.8).
3. Hvis du vil annullere gentagen afspilning, skal du trykke på knappen STOP/BAND eller trykke på knappen REPEAT/M-UP, indstil "REPEAT" forsvinder fra displayet.



Vilkårlig afspilning (vha. fjernbetjeningen)

1. Tryk på knappen RANDOM én gang, så "RANDOM" blinker på displayet.
2. Tryk på PLAY/PAUSE for at starte afspilningen. Musiknumrene afspilles i vilkårlig rækkefølge (F.9).
3. Tryk på knappen RANDOM igen (eller tryk på knappen STOP/BAND) for at stoppe vilkårlig afspilning.

Standstning af afspilning

1. Tryk på knappen STOP/BAND, hvis du vil standse afspilningen. Det samlede antal musiknumre på cd'en vises nu på displayet (F.10).
2. Åbn cd-skuffen på apparatet for at fjerne cd'en.



Programmering af cd-afspilleren

Ved at programmere cd-afspilleren kan du afspille op til 20 musiknumre i en given rækkefølge. Det er kun muligt at programmere, når afspilleren er stoppet.

1. Ilæg den cd, du vil programmere. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ.
2. MEMORY TRACK og P-01 vises på displayet. (F.11)
3. Tryk på knappen TUNING/SKIP/SEARCH (FREMAD eller TILBAGE) for at vælge det første musiknummer, der skal programmeres.
4. Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ. igen, når det ønskede musiknummer vises på displayet.
5. MEMORY TRACK og P-02 vises på displayet. (F.12)
6. Gentag dette for at vælge de andre musiknumre, du vil programmere i hukommelsen.
7. Denne knap bruges til at aktivere skrivning til hukommelsen i 8 sekunder.
8. Tryk på knappen Afspil/pause for at starte afspilningen.



Sletning af programmer

Du kan slette et program på følgende måde: Tryk på knappen MEMORY/C-ADJ. og derefter knappen STOP/BAND, når afspilleren er standset. Du kan også slukke for afspilleren. Du kan også åbne cd-skuffen.

Bemærk! Når du laver et nyt program, slettes det eksisterende.

NULSTILLINGSKNAP

Hvis displayet eller knapperne ikke fungerer normalt, kan du trykke på nulstillingsknappen på apparatets bagside.

BRUG AF KNAPPEN MODE/REMAIN

Når du trykker på knappen MODE/REMAIN, skifter displayet som beskrevet nedenfor.

1. Radio-funktion: frekvensvisning >> urvisning >> timer-tid.
2. I cd-funktion: (Under afspilning) visning af forløbet tid >> visning af resterende tid >> urvisning >> timer-tid.
(Når afspilningen er standset) ALL-timervisning >> urvisning >> timer-tid.

BRUG AF SNOOZE-FUNKTIONEN (via fjernbetjeningen)

1. Tryk på knappen SNOOZE, når timeren er aktiveret, for at skifte til STANDBY-tilstand. "SNOOZE" vises på displayet.
2. Fem minutter senere tændes systemet automatisk, når timeren aktiveres; afspilningen begynder, og "TIMER" vises på displayet.
3. Apparatet slukker automatisk en time senere.

DEAKTIVERING AF LYD (MUTE)

1. Hvis du trykker én gang på knappen MUTE på enheden (eller på fjernbetjeningen), tændes indikatoren, og lyden afbrydes midlertidigt (F.13).
2. Hvis du trykker på knappen MUTE igen, slukkes indikatoren, og lyden vender tilbage.

F.13



AFSPILNING AF MUSIK GENNEM HOVEDTELEFONER

Anlægget er forsynet med en udgang til stereohovedtelefoner, så du kan afspille musik helt ugeneret. Hvis du vil bruge hovedtelefoner (medfølger ikke), skal du sætte ministereostykket (Ø 3,5 mm) i udgangen PHONES på frontpanelet. De eksterne højttalere afbrydes automatisk, når du sætter stikket i.

BATTERI-BACKUP

Kom 3 stk. batterier af typen 1,5 V, UM-3, AA eller tilsvarende i batterirummet. Disse batterier anvendes til backup til hukommelsen.

COMPACTDISK


1. Brug altid cd'er, der er mærket som vist.



2. Håndtering af cd'er

Tag cd'en ud af etuiet, og læg den i cd-afspilleren.

- * Undgå at berøre cd'ens reflekterende overflade.
- * Undgå at klistre papir fast på skiven og at skrive på den.
- * Undgå at bøje cd'en.

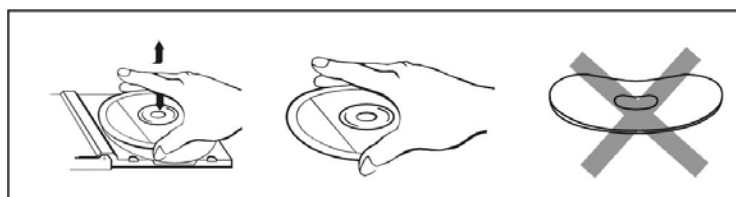


3. Opbevaring

- * Opbevar cd'en i dens etui.
- * Udsæt ikke cd'er for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv.

4. Rengøring af cd'er


- * Hvis cd'en bliver snavset, tørres støv, snavs og fingeraftryk af med en blød klud.
- * Cd'en rengøres inde fra midten og ud mod kanten.

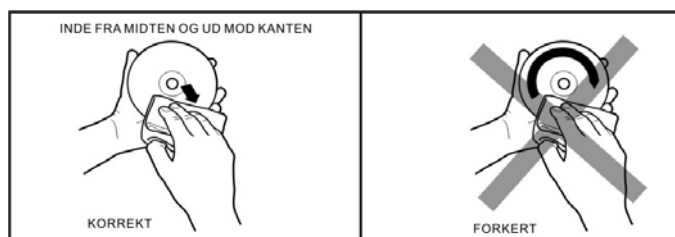

- * Undgå at bruge benzen, fortyndere, pladerensvæske eller antistatisk spray.
- * Sørg for at lukke cd-skuffen, så linsen ikke bliver støvet.
- * Undgå at berøre linsen.

CD-DISPLAY

- A. INDIKATOR FOR MUSIKNUMMER
- B. FREKVENSBÅND
- C. MUSIKNUMMER/TID-INDIKATOR
- D. STEREO-SYMBOL
- E. MUTE-INDIKATOR

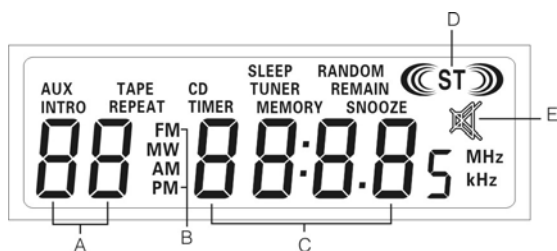

SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING:

230 V~50 Hz

UDGANGSEFFEKT:

2 stk. 2 watt

APPARATMÅL:

L x B x H = 482 x 234 x 94 mm

NETTOVÆGT:

3,2 kg

RADIO

FREKVENSBAND:

FM 87.5-108 MHz

AM 522-1.620 kHz

KASSETTEBÅNDOPTAGER

BÅNDHASTIGHED:

4,75 CM/SEK.

FREKVENSGANG:

125 Hz-8 KHz

CD-AFSPILLER

OPTISK PICKUP:

3-strålet laser

FREKVENSGANG:

100 Hz- 16 kHz

RET TIL ÆNDRING AF SPECIFIKATIONER UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Advarsel vedrørende vand: "Beskyt anlægget mod dryp og stænk, og undlad at anbringe væskefyldte genstande såsom vaser oven på anlægget."

Advarsel vedrørende ventilation: " Undgå at blokere produktets udluftningshuller."


GARANTI:

Dette produkt er omfattet af almindelig reklamationsret ved privat brug ifølge købeloven. Erhvervsmæssig benyttelse af apparatet er ikke omfattet af garantien. I tilfælde af fejl i apparatet skal henvendelse ske til vores hotline tlf: + 45 7230 3555 eller din forhandler. Ved indlevering til reparation skal apparatet vedlægges en kopi af købskvitteringen samt en kort beskrivelse af fejlsymptomerne, og gerne pakkes i den originale emballage.

Bemærk:

- Garantien dækker ikke almindelig vedligeholdelse som f.eks. rensning samt fejl, der er opstået som følge af forkert brug, overbelastning, lynnedslag, defekte batterier og udefra kommende elementer.
- Garantien dækker ej heller følgeskader eller tab, som er opstået grundet apparatets manglende funktionsdygtighed.
- Garantien ophører, såfremt der er foretaget uautoriseret indgreb i apparatet eller hvis serienummeret er fjernet.
- Ved indlevering til reparation er det vigtigt at medlevere de(n) eventuelle CD / DVD discs som giver problemer.
- Garantien omfatter ikke apparatets mulighed for at kunne afspille nye DVD/MP3 formater samt andre medier af software versioner, der ikke er kendt på produktionstidspunktet. En eventuel opgradering af afspillerens software er heller ikke omfattet af garantien.

Vi henviser til vores hjemmeside www.dangaard-electronics.com for yderligere information.

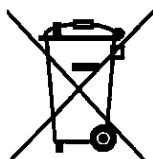

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den europæiske union og andre europæiske lande med separate indsamlingssteder). Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Batterier må ikke smides væk eller destrueres, men skal bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser vedrørende kemisk affald. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

DIESE SERVICENUMMER IST NUR FÜR DEN DEUTSCHLAND GÜLTIG

**WIR MÖCHTEN SIE ZUM KAUF DIESES PRODUKTES
BEGLÜCKWÜNSCHEN!**

Produkt: EUROLINE

Model nr.: DMC7200

BITTE DIESE UNTERLAGE GUT AUFBEWAHREN

Wichtige Information

Falls entgegen aller Erwartungen, Probleme mit diesem Produkt entstehen sollten möchten wir Sie bitten, direkt mit dem Lieferanten in Kontakt zu treten, entweder durch die unten angegebene email Adresse oder durch die Telefonische Hotline nummer.

Bitte folgende 3 Punkte vor Kontaktaufnahme abklären:

1. Die Bedienungsanleitung gründlich durchlesen vor Kontaktaufnahme mit der Hotline .
2. Kontrollieren Sie auf unserer Internetseite www.dangaard-electronics.com ob Hilfe in Form von Upgrades, generelle Beantwortung von Fragen, Driver, Anleitungen usw. abzurufen sind.
3. Vor Kontaktaufnahme bitte Kaufbeleg, Modelbezeichnung, Seriennummer samt genaue Fehlerbeschreibung bereit legen !!

Service Hotline Mail: service@dangaard-el.com

Service Hotline Rufnummer: 0 180 5 7777 4475

Öffnungszeiten Hotline: Montag bis Freitag von 09.00 bis 15.00 Uhr

Falls wir das Problem entgegen unserer Erwartung nicht beheben können und das Gerät an den Händler retourniert werden soll, bitte das Gerät mit allem Zubehör in original Verkaufsverpackung mitsamt gültigem Kaufbeleg und Fehlerbeschreibung bei Ihrem Händler abliefern, damit eine rasche Reklamationsabwicklung erfolgen kann

Lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme vollständig durch und beachten Sie die Betriebshinweise. Dadurch stellen Sie einen langen und störungsfreien Betrieb des Geräts sicher.

Wichtige Hinweise

- * Aufbewahrung: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienhinweise sorgfältig auf.
- * Stellen Sie das Gerät nicht an den nachfolgend beschriebenen Orten auf: In direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärme abstrahlenden Geräten wie Heizkörpern. Auf elektrischen Geräten, die viel Hitze abstrahlen.
An schlecht belüfteten oder staubigen Orten.
An Orten, die häufigen Erschütterungen ausgesetzt sind.
An feuchten oder nassen Orten.
- * Verschließen Sie niemals die Belüftungsöffnungen.
Benutzen Sie die Drehregler und Schalter wie im Handbuch angegeben.
- * Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig eingesteckt ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
- * Bewahren Sie Ihre CDs an einem kühlen Ort auf.

Das Gerät darf nicht auseinander genommen werden – Lebensgefahr! Reparatur- und Wartungsarbeiten sind von einer Fachwerkstatt auszuführen.

Keine wartbaren Komponenten im Gerät – Reparatur- und Wartungsarbeiten sind von einer Fachwerkstatt auszuführen.



VORSICHT Niemals Gehäuse oder Rückwand abnehmen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Servicearbeiten dürfen nur von Fachwerkstätten ausgeführt werden.

GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN



Nicht isolierte, stromführende Komponenten im Gerät. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, auch wenn die spannungsführenden Teile nicht direkt berührt werden.



ACHTUNG

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Bedien- und Wartungsanweisungen; schlagen Sie im Interesse ihrer eigenen Sicherheit im Handbuch nach.


WARNUNG: Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen oder Brandbildung besteht.

Hinweis:

Dieses Gerät erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Dies ist normal und weist nicht auf ein Problem hin.

Der CD-Spieler enthält Mikroprozessoren, die empfindlich auf Störsignale reagieren. Sollte der CD-Player nicht ordnungsgemäß funktionieren, ist das Gerät vom Netz zu trennen und nach einigen Minuten wieder anzuschließen.

FUNKTIONEN UND TASTEN

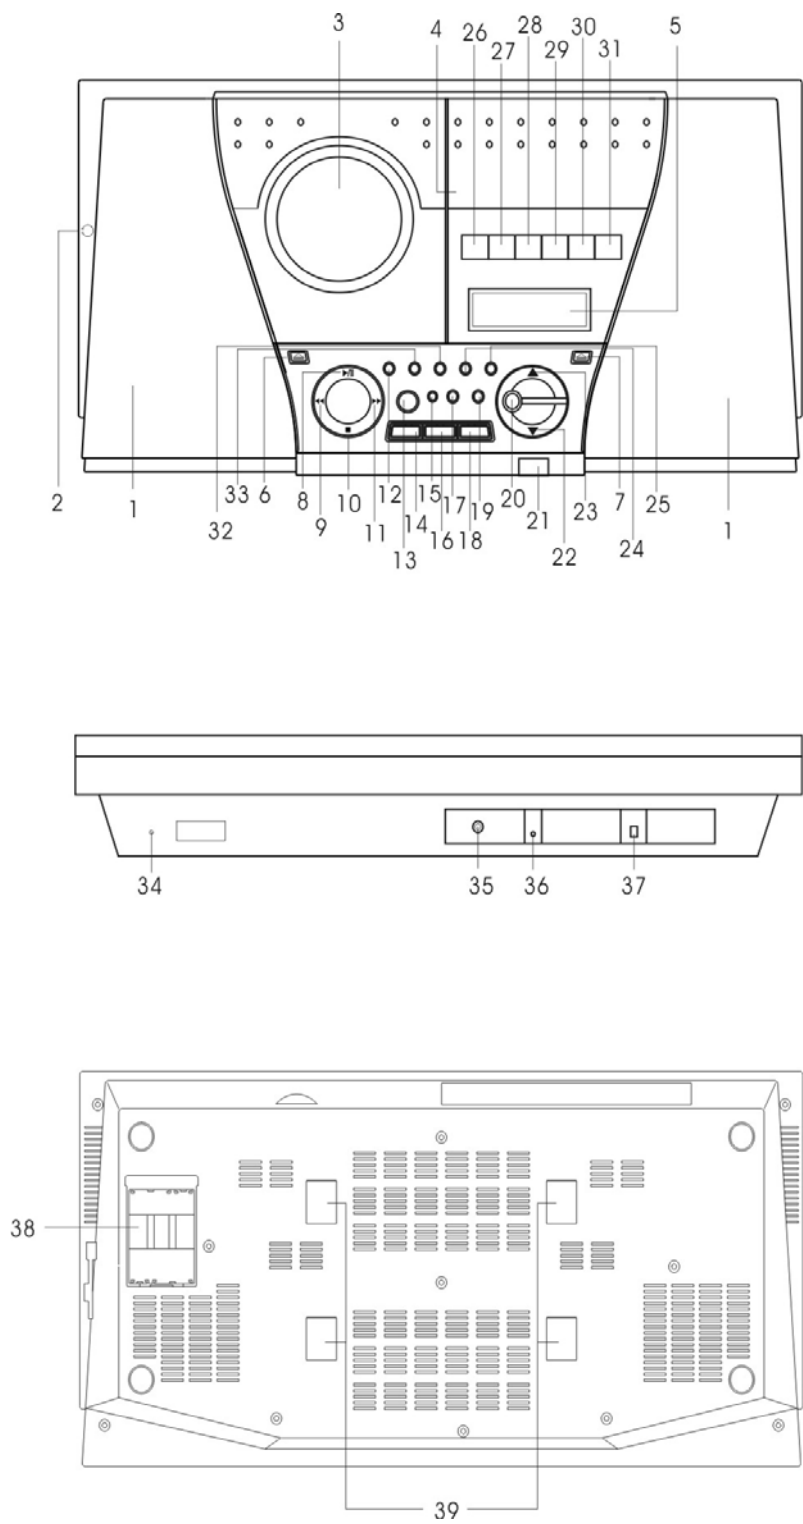


BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. LAUTSPRECHER | 19. Stummschaltung |
| 2. Kopfhörer | 20. X-Bass |
| 3. CD-Lade | 21. Empfangssensor |
| 4. Kassettenfach | 22. Lautstärke – |
| 5. Display | 23. Lautstärke + |
| 6. CD-Lade öffnen | 24. Zufallswiedergabe |
| 7. Kasettenfach öffnen | 25. Wiederholung / nächster Sender |
| 8. CD: Wiedergabe/Pause | 26. Kassette: Aufnahme |
| 9. Sendersuche –/ Überspringen - /
Rücklauf | 27. Kassette: Wiedergabe |
| 10. Stopp / Bandwahl | 28. Kassette: Rückspulen |
| 11. Sendersuche + / Überspringen + /
Vorlauf | 29. Kassette: Vorspulen |
| 12. Speicher / Einstellungen | 30. Kassette: Stopp |
| 13. Betriebsschalter | 31. Kassette: Pause |
| 14. CD | 32. Modus / Spieldauer |
| 15. STAND BY LED | 33. Timer/zeitgesteuerte Abschaltung |
| 16. Kassettenmodus | 34. UKW-Antenne |
| 17. UKW-Modus MW-Dämpfung
(Mono/Stereo) | 35. Line Out Ausgang |
| 18. Tuner | 36. Reset |
| | 37. Netzkabel |
| | 38. Batteriefach |
| | 39. Montageloch |

Fernbedienung


1. Standby
2. Wiedergabe / Pause
3. Sendersuche - / Überspringen - /
Rücklauf
4. Timer
5. Zeitgesteuerte Abschaltung
6. Zufallswiedergabe
7. Stummschaltung
8. Lautstärke –
9. Stopp / Bandwahl
10. Sendersuche -/Überspringen - /Vorlauf
11. Funktionswahl (CD/Radio/Kassette)
12. Speicher / Einstellungen
13. Wiederholung / nächster Sender
14. Schlummermodus
15. Lautstärke +
16. Batteriefach

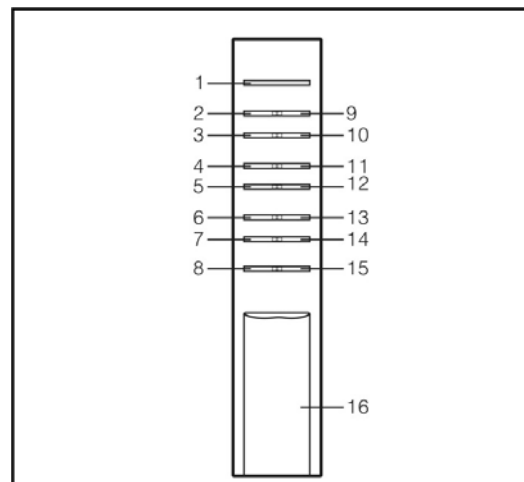

BATTERIEN IN FERNBEDIENUNG EINSETZEN

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei Batterien des Typs AA (UM3 bzw. R6) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung des Batteriefachs wieder ein (sie muss einrasten).

HINWEIS: Bei längerem Nichtgebrauch müssen die Batterien herausgenommen werden, da sie sonst auslaufen und das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie keine Akkus und setzen Sie nie Batterien mit unterschiedlichem Herstellungsdatum ein. Sobald die Batterien erschöpft sind, reagiert das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung und Sie müssen die Batterien austauschen.

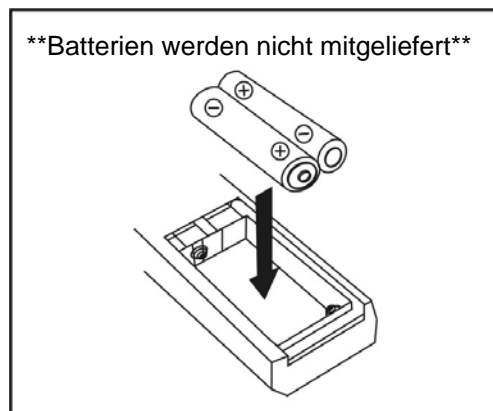

GERÄT EINSCHALTEN

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an eine Steckdose anschließen, schaltet die Minianlage automatisch in den Standby-Modus. Mit dem Betriebsschalter schalten Sie das Gerät ein bzw. aus. Um das Gerät vollständig abzuschalten, müssen Sie den Netzstecker ziehen.

STANDBY

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter STANDBY ein (er ist sowohl am Gerät als auch auf der Fernbedienung vorhanden).
2. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabequelle (CD, Radio oder Kassette) mit der Taste FUNCTION aus. Die aktuelle Eingangsquelle wird im Display angezeigt.
3. Stellen Sie die Lautstärke ein.
4. Stellen Sie den X-BASS mit dem Schalter X-BASS am Gerät ein.
5. Schalten Sie das Gerät nach Nutzung wieder mit dem Schalter STANDBY aus.

UHRZEIT EINSTELLEN

Die Uhrzeit wird im Standby-Modus eingestellt.

1. Halten Sie die Taste MEMORY / C-ADJ gedrückt, bis die Uhrzeit im Display blinkt.
2. Drücken Sie die Taste TUNING, bis das Gerät auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Taste MEMORY / C-ADJ. Daraufhin blinkt die Stundenanzeige und Sie können mit der Taste TUNING die Stunde einstellen. Drücken Sie erneut die Taste MEMORY/ C-ADJ. Daraufhin blinkt die Minutenanzeige und Sie können mit der Taste TUNING die Minuten einstellen.
4. Drücken Sie die Taste MEMORY/C-ADJ, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

TIMER EINSTELLEN

1. Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, halten Sie die Taste TIMER/SLEEP drei Sekunden gedrückt (oder drücken Sie die Taste TIMER einmal auf der Fernbedienung). Daraufhin blinkt im Display die Meldung TIMER.
2. Falls Sie das 24-Stunden-Zeitformat ausgewählt haben, erscheint die Meldung „00:00“ im Display. Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat ausgewählt haben, erscheint die Meldung „AM 12:00“ im Display.

3. Halten Sie die Taste MEMORY/C-ADJ drei Sekunden gedrückt. Die Stundenanzeige blinkt und Sie können nun die Stunden mit den beiden TUNING-Tasten einstellen.
4. Halten Sie die Taste MEMORY/C-ADJ drei Sekunden gedrückt. Nun blinkt die Minutenanzeige und Sie können die Minuten mit den beiden TUNING-Tasten einstellen.
5. Drücken Sie die Taste MEMORY/C-ADJ, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.
6. Das Gerät schaltet sich nun automatisch ein, sobald die Startzeit des Timers erreicht wird. Nach einer Stunde schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.

EINSCHLAFUNKTION EINSTELLEN

1. Wenn Sie die Taste TIMER/SLEEP oder die Taste SLEEP auf der Fernbedienung betätigen, wird das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch abgeschaltet.
2. Sie können festlegen, wann die automatische Abschaltung erfolgt (Einstellbereich: 10 bis 90 Minuten).



RADIO

Mit der Taste TUNER (am Gerät) oder der Taste FUNCTION (an der Fernbedienung) wird das Gerät in den Radiomodus geschaltet.

1. Drücken Sie die Taste TUNER, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen (das aktuelle Band wird im Display angezeigt).
2. Mit der Taste STOP/BAND können Sie zu einem anderen Frequenzband umschalten.

Manuelle Senderwahl

1. Mit den TUNING-Tasten können Sie die Empfangsfrequenz einstellen. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis der Empfang optimal ist bzw. die gewünschte Frequenz angezeigt wird.
2. Wenn Sie einen UKW Stereosender suchen, drücken Sie die FM MODE Taste, um in den "ST"-Status zu wechseln. Beim Empfang von UKW-Stereosendern erscheint ein entsprechender Hinweis im Display.
3. Wenn Sie die Taste FM MODE drücken, schaltet das Gerät in den Monoempfang.

Automatische Senderwahl

1. Halten Sie eine der beiden TUNING-Tasten mindestens eine Sekunde gedrückt. Das Gerät sucht nun automatisch das Frequenzband ab und stellt sich auf den jeweils nächsten Sender ein, sofern das Sendersignal ausreichend stark ist.
2. Wiederholen Sie den Vorgang, um zu einem anderen Sender zu wechseln.

SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 10 MW- und 10 UKW-Sender speichern. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie mit der Taste STOP/BAND das gewünschte Empfangsband aus (AM/MW oder FM/UKW).
2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
3. Drücken Sie die Taste MEMORY/C-ADJ.
4. Wählen Sie mit der Taste REPEAT/M-UP einen Speicherplatz aus.
5. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste MEMORY/C-ADJ.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, wenn Sie weitere Sender speichern möchten.
7. Sie können einen gespeicherten Sender jederzeit durch einen neuen Sender überschreiben.

8. Sie können den eingestellten Sender speichern (die Taste muss innerhalb von acht Sekunden gedrückt werden)

Hinweise:

1. Wenn Sie einen Sender auf einem bereits vergebenen Senderplatz speichern, wird die alte Einstellung gelöscht und der neue Sender auf dem alten Senderplatz gespeichert.
2. Bei Stromausfall oder Ziehen des Netzkabels werden alle gespeicherten Sender gelöscht. In diesem Fall müssen Sie die Sender neu speichern.

VOREINGESTELLTE SENDER AUSWÄHLEN

1. Wählen Sie mit dem Stopp-/Bandwahlschalter das gewünschte Frequenzband aus (AM/MW oder FM/UKW).
2. Wählen Sie mit den Tasten PRESET +/- den gewünschten Senderplatz aus.
3. Der Senderplatz wird zusammen mit der Senderfrequenz im Display angezeigt.

UKW-Antenne

Sie können eine UKW-Antenne an das Gerät anschließen, um den UKW-Empfang zu verbessern.

KASSETTENREKORDER

Mit der Taste TAPE (am Gerät) oder der Taste FUNCTION (an der Fernbedienung) wird das Gerät in den Kassettenmodus geschaltet.

WIEDERGABE

Öffnen Sie die Abdeckung des Kassettenteils. Achten Sie darauf, dass das Band keine Schlaufen bildet. Ziehen Sie das Band ggf. mit einem Kugelschreiber, Bleistift o.ä. fest, indem Sie den Stift in eine der Öffnungen stecken und in die richtige Richtung drehen.

Öffnen Sie das Kassettenfach mit der Auswerfen-Taste.

Legen Sie die Kassette ein und schließen Sie das Kassettenfach. Die offene Seite der Kassette muss nach unten zeigen und die volle Bandrolle muss sich auf der linken Seite befinden. Berühren Sie nicht das Band. Wählen Sie mit der Taste FUNCTION die Einstellung TAPE aus und drücken Sie die Taste PLAY. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste CASS. STOP / EJECT. Drücken Sie erneut die Taste STOP / EJECT, um das Kassettenfach zu öffnen.

AUFNAHME VOM INTERNEN RADIO

Wählen Sie mit der Taste FUNCTION die Betriebsart RADIO aus und stellen Sie mit der Taste TUNER/BAND das gewünschte Frequenzband ein (MW oder UKW). Stellen Sie anschließend den gewünschten Sender ein (s. Abschnitt „Radio“). Legen Sie eine unbespielte Kassette ein, und drücken Sie die Taste RECORD, um die Aufnahme zu starten.

Beenden Sie die Aufnahme mit der STOP / EJECT Taste. Mit der Taste CASS.PAUSE können Sie die Aufnahme anhalten, um sie später wieder fortzusetzen. Drücken Sie die Taste F.FWD, um vorzuspulen bzw. die Taste REWIND, um zurückzuspulen.

AUFNAHME VON CD

Wählen Sie mit der Taste FUNCTION die Betriebsart CD aus. Wählen Sie die CD-Tracks aus, die Sie aufnehmen möchten. Legen Sie eine unbespielte Kassette ein und drücken Sie die Taste RECORD, um die Aufnahme zu starten.

Beenden Sie die Aufnahme mit der STOP / EJECT Taste.

Auto-Stopp


Sobald das Bandende erreicht wird, hält die Aufnahme bzw. Wiedergabe automatisch an und die Tasten PLAY und RECORD werden freigegeben. Das AUTO STOP System ist bei Aufnahmen vom eingebauten RADIO oder CD-Spieler einsetzbar. Die Wiedergabe der CD bzw. des Radios wird dabei jedoch fortgesetzt.

Kassettenformate

Verwenden Sie für Aufnahmen ausschließlich Kassetten des Typs 1 (Ferrit). Das Gerät kann auch andere Kassetten abspielen, erzielt dabei aber keine optimale Aufnahmequalität. Kassetten des Typs C120 sollten nicht verwendet werden.

Überspielschutz


Wenn Sie eine bereits bespielte Kassette erneut bespielen, wird die alte Aufnahme gelöscht. Sie können Kassetten vor versehentlichem Überspielen schützen, indem Sie die Schutzplättchen an der Oberseite der Kassette herausbrechen.

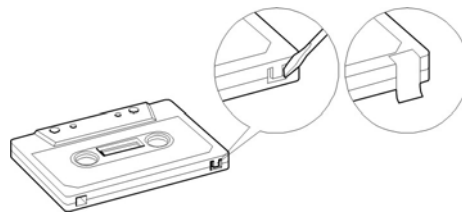

Jedes Plättchen schützt jeweils eine Seite der Kassette vor versehentlichem Überspielen. Bei vorbespielten Kaufkassetten fehlen diese Plättchen grundsätzlich, so dass die Aufnahmen geschützt sind. Bei solchen Kassetten ist es nicht möglich, die Taste RECORD zu betätigen. Versuchen Sie nicht, diese Taste mit Gewalt zu drücken, da sonst das Gerät beschädigt werden kann. Überprüfen Sie stattdessen, ob Sie wirklich eine Kassette eingelegt haben und ob die Plättchen eventuell bereits entfernt wurden. Wenn Sie eine geschützte Kassette löschen bzw. mit einer neuen Aufnahme überspielen wollen, kleben Sie einfach Klebeband über die Öffnungen, in denen sich normalerweise die Plättchen befinden würden.

Pflege des Kassettenteils

Nach jeweils zehn Betriebsstunden sollten Kombikopf, Laufrolle und Andruckrolle vorsichtig gereinigt werden. Entsprechende Reinigungsmittel sind im Fachhandel erhältlich.

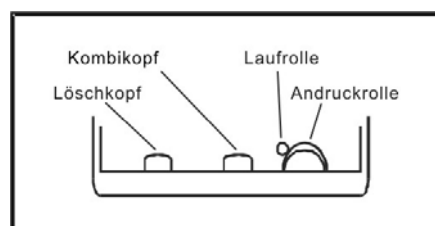

Der Löschkopf und der Kombikopf sowie die Andruckrolle sind hochempfindlich. Sie dürfen nicht mit Metallteilen wie Schraubendrehern o.ä. in Berührung kommen. Die Reinigung wird erleichtert, wenn Sie die Wiedergabetaste drücken, da Sie dann den Kombikopf und die Andruckrolle sehen können. Vergessen Sie nicht, nach der Reinigung die Stopptaste zu drücken. Wenn Sie vergessen, die Stopptaste zu drücken und das Gerät ausschalten, kann die Andruckrolle beschädigt werden. Das Gerät ist selbstschmierend und darf nicht geölt oder geschmiert werden.

WARNUNG

Ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

CD-WIEDERGABE

Mit der Taste CD (am Gerät) oder der Taste FUNCTION (an der Fernbedienung) wird das Gerät in den CD-Modus geschaltet. (F.1) Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE, um die CD-Lade zu öffnen. Legen Sie eine CD ein und drücken Sie erneut die Taste OPEN/CLOSE, um die Lade wieder zu schließen (F. 2).



CD komplett abspielen

1. Die Wiedergabe wird durch Drücken der Taste PLAY/PAUSE gestartet. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Track. Im Display wird die Nummer des aktuellen Tracks und die abgelaufene Zeit angezeigt (F.3).
2. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste PLAY/PAUSE. Die aktuelle Spieldauer blinkt im Display (F. 4).
3. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Wiedergabetaste.
4. Mit der Taste STOP beenden Sie die Wiedergabe.



Während der Wiedergabe einen anderen Track auswählen

1. Drücken Sie wiederholt eine der beiden TUNING-Tasten, bis die Nummer des gewünschten Tracks im Display erscheint. (F.5)
2. Sobald Sie die Taste loslassen, beginnt der Player mit der Wiedergabe des Tracks (F. 6).
3. Wenn Sie die Taste TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD nur einmal drücken, startet der Player sofort die Wiedergabe des nächsten Tracks.
4. Wenn Sie die TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD nur einmal drücken, wird die Wiedergabe des aktuellen Tracks neu gestartet.



Wiederholung

1. Wenn nur ein einziger CD-Track wiederholt werden soll, drücken Sie einfach die Taste REPEAT/M-UP. Daraufhin blinkt im Display der Hinweis REPEAT und der aktuelle Track wird wiederholt (F. 7).
2. Wenn alle Tracks wiederholt werden sollen, drücken Sie die Taste REPEAT/M-UP zweimal. Im Display erscheint ebenfalls die Meldung REPEAT, allerdings blinkt sie nicht (F. 8).
3. Um die Wiederholung abubrechen, drücken Sie die Taste STOP/BAND oder REPEAT/M-UP, bis die Meldung REPEAT aus dem Display verschwindet.



Zufallswiedergabe

1. Drücken Sie die Taste RANDOM. Daraufhin erscheint im Display die Meldung RANDOM.
2. Mit der Taste PLAY/PAUSE starten Sie die Wiedergabe. Die Tracks werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt (F. 9).
3. Drücken Sie erneut die Taste RANDOM (oder die Taste STOP/BAND), um die Zufallswiedergabe zu beenden

Wiedergabe beenden

1. Drücken Sie Taste STOP, wenn die Wiedergabe beendet werden soll. Daraufhin werden im Display die Anzahl der CD-Tracks und die Gesamtspieldauer angezeigt (F. 10).
2. Öffnen Sie die CD-Lade und nehmen Sie die CD heraus.



CD-Playliste zusammenstellen

Das Gerät kann bis zu 20 CD-Tracks zu einer Playliste zusammenstellen. Vor dem Zusammenstellen der Playliste muss die Wiedergabe angehalten werden.

1. Legen Sie die CD ein. Drücken Sie die Taste MEMORY/C-ADJ.
2. Im Display werden nun der Speicherplatz und die laufende Nummer des Tracks angezeigt (F. 11).
3. Wählen Sie mit den TUNING-Tasten den ersten Track für die Playliste aus.
4. Sobald der Track ausgewählt ist, drücken Sie erneut die Taste MEMORY/C-ADJ.
5. Im Display werden nun der Speicherplatz und die laufende Nummer des Tracks angezeigt (F. 12).
6. Wiederholen Sie die Programmierung für alle weitere Tracks, die in die Playliste aufgenommen werden sollen.
7. Sie können den eingestellten Sender speichern (die Taste muss innerhalb von acht Sekunden gedrückt werden)
8. Mit der Taste PLAY/PAUSE starten Sie die Wiedergabe.



Playliste löschen

So löschen Sie eine Playliste: Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste MEMORY/C-ADJ und anschließend die Taste STOP/BAND. Sie können das Gerät auch einfach ausschalten. Oder öffnen Sie die CD-Lade.

Hinweis: Sobald Sie mit der Zusammenstellung einer neuen Playliste beginnen, wird automatisch die alte Liste gelöscht.

RÜCKSETZEN

Falls sich das Gerät ungewöhnlich verhält oder ein Fehler auftritt, drücken Sie die Taste RESET auf der Rückseite des Geräts.

DISPLAYMELDUNGEN UND TIMER-EINSTELLUNGEN

Mit der Taste MODE/REMAIN können Sie nacheinander unterschiedliche Informationen anzeigen lassen.

1. Radiomodus: Frequenz >> Uhrzeit >> Timer Zeit.
2. CD-Modus: (Während der Wiedergabe) Abgelaufene Spieldauer >> Restliche Spieldauer >> Uhrzeit >> Timer Zeit.
(Im Ruhemodus). Gesamtspieldauer >> Uhrzeit >> Timer Zeit.

SCHLUMMERFUNKTION (an der Fernbedienung)

1. Wenn Sie die Taste SNOOZE drücken, während die zeitgesteuerte Einschaltfunktion aktiv ist, schaltet das Gerät in den Standby-Modus (d.h. das Wecksignal wird kurzzeitig ausgeschaltet) und im Display erscheint die Meldung SNOOZE.
2. Nach fünf Minuten kann das Gerät automatisch wieder in den TIME ON Modus eingeschaltet werden. Im Display blinkt die Meldung TIMER.
3. Nach einer Stunde wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

STUMMSCHALTUNG

1. Mit der Taste MUTE am Gerät (oder an der Fernbedienung) schalten Sie den Ton aus. Im Display wird die aktuelle Lautstärke angezeigt (s. Abb. F13).
2. Wenn Sie die Taste MUTE erneut betätigen, wird der Ton wieder mit der angezeigten Lautstärke eingeschaltet.

F.13



KOPFHÖRER

Das Gerät hat einen Kopfhöreranschluss. Schließen Sie den Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an den 3,5-mm-Anschluss mit der Beschriftung PHONES an der Vorderseite der Minianlage an. Sobald Sie einen Kopfhörer anschließen, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

Batterie

Setzen Sie drei 1,5-V-Batterien des Typs UM-3 (AA) in das Batteriefach ein. Die Batterien sorgen dafür, dass sich die Anlage auch im ausgeschalteten Zustand die Einstellungen merkt.

AUDIO-CDs


1. Der Player kann alle standardkonformen CDs abspielen, die das folgende Logo tragen:



2. Hinweise zum Umgang mit CDs

Nehmen Sie die CD aus der Hülle.

- * Berühren Sie nicht die verspiegelte Wiedergabeseite.
- * Kleben Sie keine Etiketten auf CDs und beschreiben Sie die Wiedergabeseite nicht.
- * Verbiegen Sie die CDs nicht.

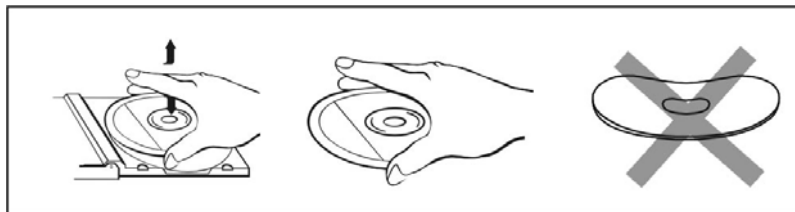


3. Aufbewahrung

- * Bewahren Sie CDs in der Hülle auf.
- * Setzen Sie CDs nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub aus.

4. Reinigung


- * Falls die CD verschmutzt ist, wischen Sie Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch ab.
- * Die CD sollte von innen nach außen gereinigt werden.

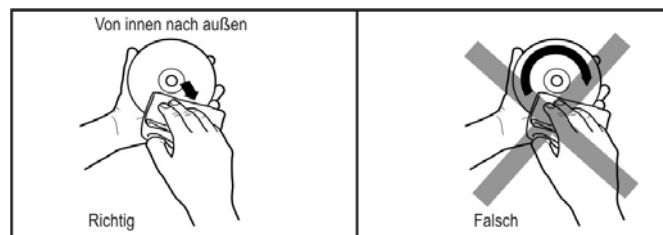

- * Verwenden Sie keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdünner, Schallplattenreiniger oder Antistatik-Sprays.
- * Schließen Sie das CD-Fach, damit die Linse nicht durch Staub verschmutzt wird.
- * Berühren Sie nicht die Linse des Lasersystems.

DISPLAY

- A. Track- und Nummernanzeige
- B. Bandanzeige
- C. Track-/Zeit-Anzeige
- D. Stereo-Anzeige
- E. Stummschaltung aktiv

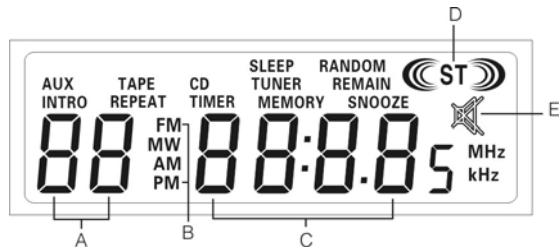

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG:

230 V~, 50 Hz

AUSGANGSLEISTUNG:

2 x 2 W

Abmessungen:

482 (L) x 234 (B) x 94 (H) mm

Nettogewicht:

3,2kg

RADIO

Frequenzbereich:

FM 87.5 - 108 MHz

AM 522 - 1620 kHz

KASSETTENREKORDER

Bandlaufgeschwindigkeit:

4,75 cm/s

FREQUENZGANG:

125 Hz bis 8 kHz

CD

LASERSYSTEM:

Dreistrahloptik

FREQUENZGANG:

87,5 MHz bis 108 MHz

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flüssigkeitswarnung: Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten getaucht oder mit Flüssigkeiten benetzt werden. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Blumenvasen) auf dem Gerät abstellen.

Luftzirkulationswarnung: Die Luftzirkulation des Geräts darf nicht behindert werden.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, please read this manual carefully before attempting to operate the unit in order to become familiar with its features, and assure you years of faithful, trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

- * Keep instructions the safety and operating instructions should be retained for future reference.
- * Avoid installing the unit in locations described below:
 - Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
 - On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
 - Places lacking ventilation or dusty places.
 - Places subject to constant vibration.
 - Humid or moist places.
- * Make sure not to obstruct the ventilation opening.
- Operate turning controls and switches as instructed in the manual.
- * Before turning on the power for the first time, make certain the power cord is properly installed.
- * Store your tapes or CD in a cool area to avoid damage from heat.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.

Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.



CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) , NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE

Conductor dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons is present within this products enclosure.

ATTENTION

The owners manual contains important operating and maintenance instructions, for your safety, it is necessary to refer to the manual.


WARNING : TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO DRIPPING OR SPLASHING.

Note:

This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a problem with the unit.

This CD player includes micro-processors which may malfunction as a result of external electrical interference or noise. If the CD player is not working properly, disconnect the power source and then reconnect it.

FEATURES AND CONTROLS

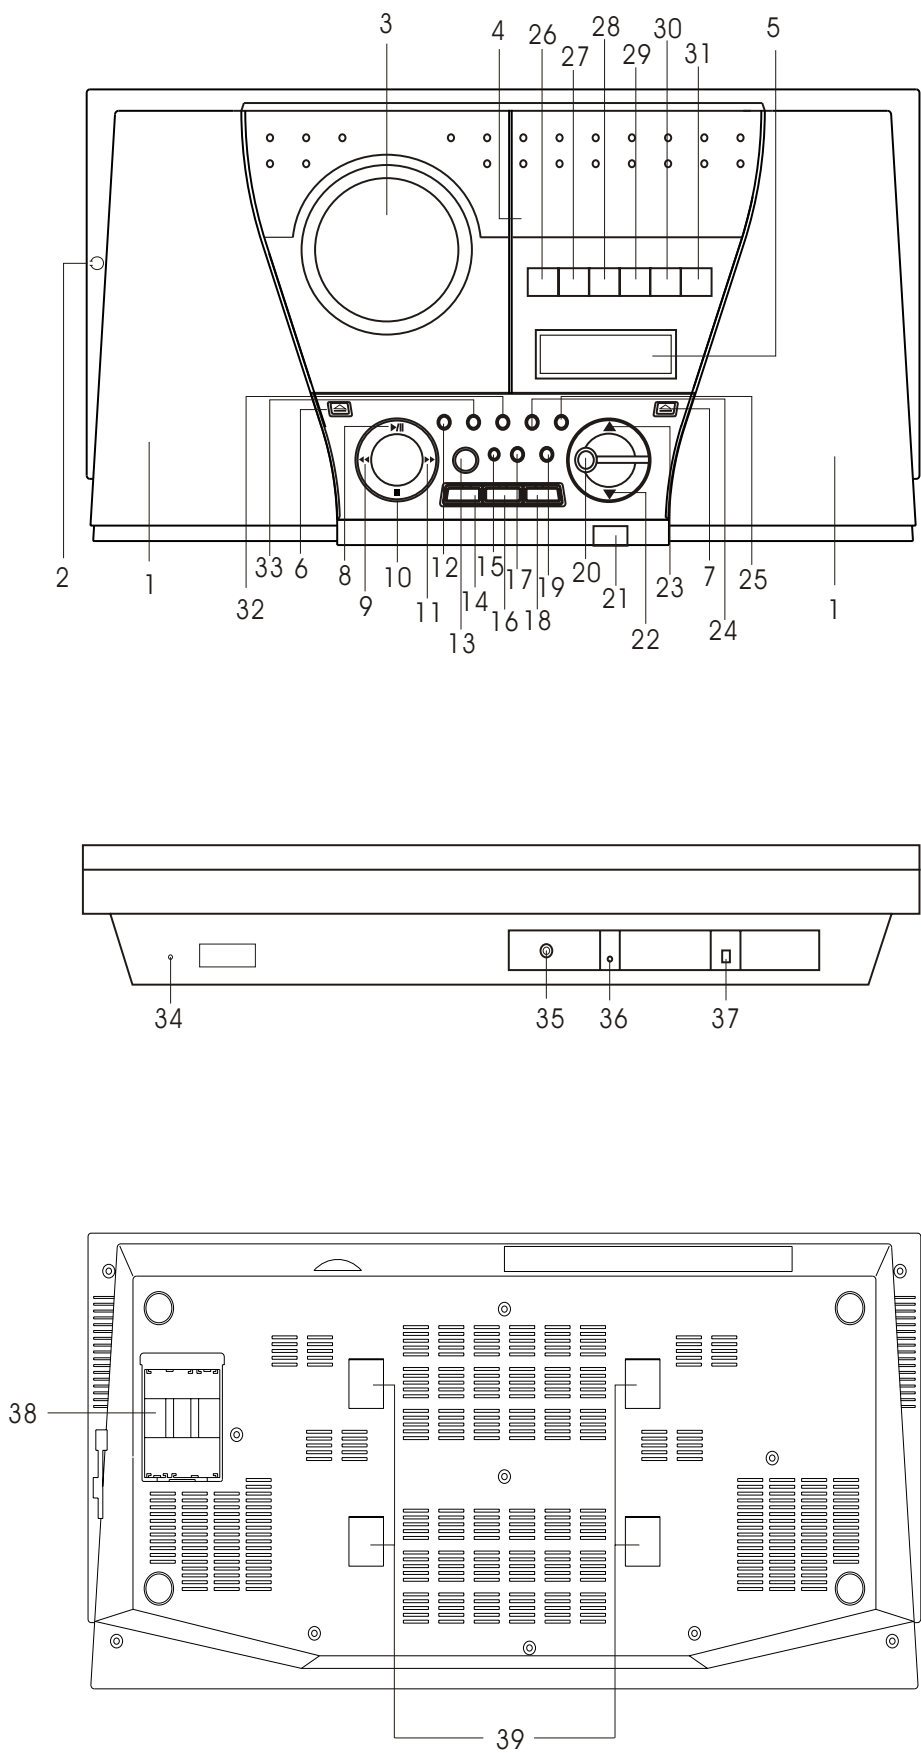

FEATURES AND CONTROLS

1. SPEAKER
2. HEADPHONES JACK
3. CD DOOR
4. CASSETTE DOOR
5. LCD DISPLAY WINDOW
6. CD DOOR OPEN BUTTON
7. CASSETTE DOOR OPEN BUTTON
8. CD PLAY/PAUSE BUTTON
9. TUNING/SKIP/SEARCH DOWN BUTTON
10. STOP/BAND BUTTON
11. TUNING/SKIP/SEARCH UP BUTTON
12. MEMORY/C-ADJ BUTTON
13. STANDBY BUTTON
14. CD BUTTON
15. STAND-BY LED
16. TAPE BUTTON
17. FM MODE ST/MONO
18. TUNER BUTTON
19. MUTE BUTTON
20. X-BASS BUTTON
21. REMOTE SENSOR
22. VOLUME DOWN BUTTON
23. VOLUME UP BUTTON
24. RANDOM BUTTON
25. REPEAT/M.-UP BUTTON
26. CASSETTE RECORD BUTTON
27. CASSETTE PLAY BUTTON
28. CASSETTE REWIND BUTTON
29. CASSETTE F.FWD BUTTON
30. CASSETTE STOP BUTTON
31. CASSETTE PAUSE BUTTON
32. MODE/REMAIN BUTTON
33. SLEEP/TIMER BUTTON
34. FM ANTENNA
35. LINE OUT JACK
36. RESET
37. AC CORD
38. BACK-UP BATTERY DOOR
39. MOUNTING HOLE



REMOTE CONTROL

1. STANDBY BUTTON
2. PLAY/PAUSE BUTTON
3. TUNING / SKIP/SEARCH BACKWARD BUTTON
4. TIMER BUTTON
5. SLEEP BUTTON
6. RANDOM BUTTON
7. MUTE BUTTON
8. VOLUME DOWN BUTTON
9. STOP/BAND BUTTON
10. TUNING / SKIP / SEARCH FORWARD BUTTON
11. FUNCTION (CD/TUNER/TAPE) BUTTON
12. MEMORY/CLK-ADJ BUTTON
13. REPEAT/ M-UP BUTTON
14. SNOOZE BUTTON
15. VOLUME UP BUTTON
16. BATTERY COMPARTMENT DOOR

PUTTING THE BATTERIES INTO THE REMOTE CONTROL UNIT

Press down of the compartment cover, and slide the cover off to open the compartment. Place the two (UM3), (AA), (R6) batteries in the remote control according to the polarity markings ("+" and "-" - ") inside the compartment and on the batteries. Place the cover over the compartment, press down lightly, and push it upward until it snaps on.

NOTE : Remove the batteries from the remote control if not in use for long period of the time. Do not mix normal batteries with rechargeable batteries, when the batteries become weak, remote control will not function and replace with new batteries.

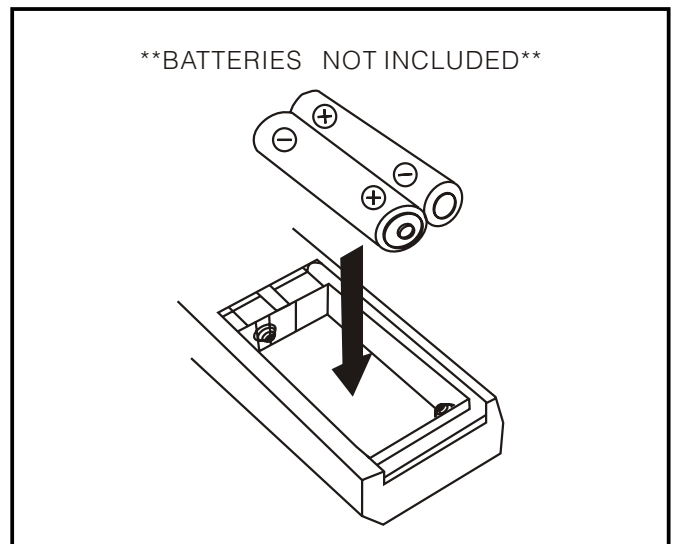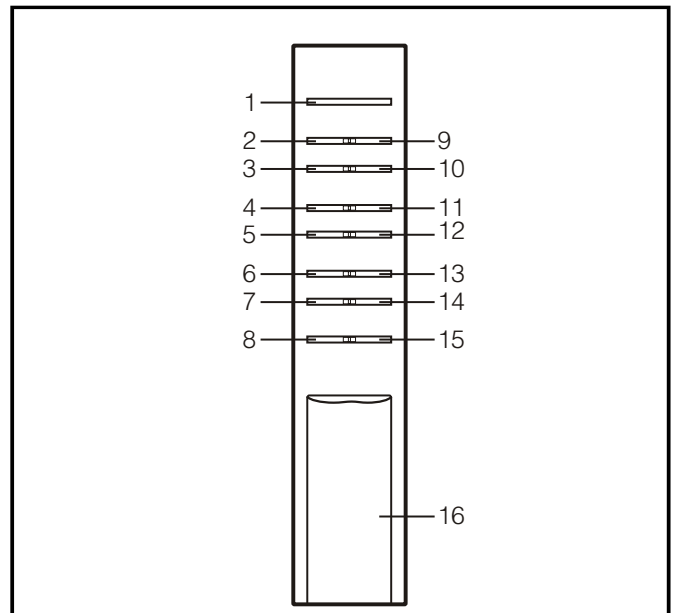

OPERATING THE UNIT

When you first plug the unit into the AC outlet, the unit will be in standby mode. You can press the POWER button on the unit (or on the remote control) to switch the unit ON and OFF. Pull the AC plug out of the wall socket if you want to switch off completely.

STANDBY

1. Press the STANDBY button on the unit (or remote) to switch the unit on.
2. Select the sound source (CD, RADIO or TAPE) by pressing corresponding function key. The corresponding display will light up.
3. Adjust the volume with the VOLUME (UP or DOWN) button.
4. Set the X-BASS with the X-BASS button on the unit.
5. Press the STANDBY button to switch off the unit.

CLOCK SETTING

Function switch on STANDBY position

1. Press & hold MEMORY / C-ADJ. button until the time will display 12-hour or 24-hour digit flashing.
2. Press TUNING / SKIP / SEARCH (DOWN or UP) button to adjust 12-hour or 24-hour digit.
3. Press MEMORY / C-ADJ. button again, the time display HOUR digit flashing, press TUNING / SKIP / SEARCH (DOWN or UP) button to adjust HOUR digit; Press MEMORY / C-ADJ button once more, the MINUTE digit flashing, adjust it by the SKIP/SEARCH/ TUNING (UP or DOWN) button.
4. Press the MEMORY/C-ADJ button again to confirm the time.

TIMER SETTING

1. After adjusting clock, press and hold TIMER/SLEEP button for 3 seconds (or press the TIMER button once on the remote), "TIMER" appears on the display and flashing.
2. In the 24-hours mode, it appears "0:00"; and in the 12-hours mode, it appears "AM 12:00".
3. Press and hold MEMORY / C-ADJ button for 3 seconds, the hours will start flashing, adjust it by pressing TUNING / SKIP / SEARCH (FORWARD or BACKWARD) button.
4. Press the MEMORY / C-ADJ button again, the minutes will start flashing, adjust it by pressing TUNING / SKIP / SEARCH (FORWARD or BACKWARD) button.
5. Press the MEMORY/C-ADJ button once more to confirm TIMER time.
6. The system will be switched on automatically at "TIMER" order and start playing. One hour later, the unit will be switched off automatically.

TO SET SLEEP FUNCTION

1. If you want to fall asleep to music, press TIMER / SLEEP button (on the unit) or the SLEEP button (on the remote).
2. You may adjust the Radio or CD player's sleep function to play from 90, 80, 70 up to 10 minutes of music before shutting itself off automatically.




RADIO OPERATION

Press the TUNER button (on the unit) or the FUNCTION button (on the remote) to select the Radio operation.

1. Press the TUNER button to select waveband range will appear on the display.
2. Select the desired waveband range with the STOP/BAND button.

Manual tuning

1. To tune for weak stations, use manual tuning by pressing TUNING / SKIP / SEARCH (FORWARD or BACKWARD) button continuously until you read the correct frequency or the reception is at its best.
2. When you want to select FM stereo station, push FM MODE switch to "ST." status . When you receive a FM stereo station the "  " indicator appears on the display, you can receive FM stereo status .
3. When you push the FM MODE switch to the "MONO" status , the FM STEREO indicator will turn off & in MONO FM status.

Automatic tuning

1. Press the TUNING / SKIP / SEARCH (FORWARD or BACKWARD) button for a second or more, then release the button. The tuner will automatically for the first station of sufficient signal strength.
2. Press above procedure if you wish to select another station.

Programming preset stations

You can also preset stations of your choice and store up to 10 AM and 10 FM stations in its memory. To store your selected broadcasting stations:

1. Press the STOP / BAND button on the unit (or remote) to toggle between AM and FM to make your selection.
2. Tune to the required station.
3. Press the MEMORY / C-ADJ button.
4. Press the REPEAT / M-UP button to your desired station number.
5. Press the MEMORY / C-ADJ again to confirm your selection.
6. To program more stations into memory, repeat the above steps 2 to 5.
7. To change the stored preset stations, repeat the above steps 2 to 5.
8. This key is used for setting of memory writing enable state for 8 seconds.

Notes:

1. Storing a new station into a preset location will erase the previously stored station in that location.
2. Power off / failure or power cord disconnection will clear the memory of all preset stations. Perform the stations presetting procedures again to store the stations.

Selecting the Preset Stations

1. Press the STOP/BAND button to select the desired band.
2. Press REPEAT/M-UP button to select the desired preset station number.
3. The numeric location of that preset station is displayed along with the corresponding frequency.

FM Antenna

FM antenna wire for better FM reception.

CASSETTE OPERATION

Press the TAPE button (on the unit) or the FUNCTION (on the remote) to select the TAPE operation

Playing Of Cassette

When playing of cassette, open the cover of the CASSETTE BUTTON DOOR first.

Be sure to tighten any slack tape in the cassette before use. Using either a pencil or a ball-point pen, simply insert the pen or pencil into the centre of the spool and rotate to remove slackness. Depress the CASS. STOP / EJECT button to open the cassette door.

Insert the cassette into the compartment with the open end facing downwards and full reel on the left hand side, push the cassette well down and close the door. Be sure not to touch the tape surface.

Select "TAPE" on the FUNCTION button and press the PLAY button. To stop playback, press the CASS. STOP / EJECT button once. To release the cassette, press the CASS. STOP / EJECT button again.

Recording From Radio

Set the FUNCTION button to RADIO select AM or FM on TUNER / BAND button and press to the desired broadcast (refer to radio operation section). Insert a cassette into the deck and press the RECORD button.

Press the CASS. STOP / EJECT button to stop recording. The CASS. PAUSE button can be used to stop recording for short intervals. Press the CASSETTE F.FWD to fast forward the tape, press the CASSETTE REWIND button to fast rewind the tape.

Recording From CD

Set the FUNCTION to CD. Select the required tracks to be recorded. Insert a cassette into the cassette deck and press the CASS. RECORD button.

Press the CASS. STOP / EJECT button to stop recording.

Auto Stop


When the tape reaches the end in PLAY or RECORD, the built-in AUTO STOP system functions to release the depressed PLAY, RECORD keys. The AUTO STOP system operates while recording from the built-in RADIO or CD player. Only the cassette function is brought automatically to a stop, the RADIO or CD PLAYER will continue to play.

Type Of Cassettes

Use only good quality cassettes (IEC TYPE1) for making recordings. May be used to replay other types of cassette but is unable to make proper recordings on these more specialized tapes. The use of C120 cassettes is not recommended in this machine.

Protecting Recordings

Normally, anything recorded on the tape is automatically erased when new recording is made. It is possible to protect your recordings from accidental erasure by removing the tabs found on the rear of the cassette.

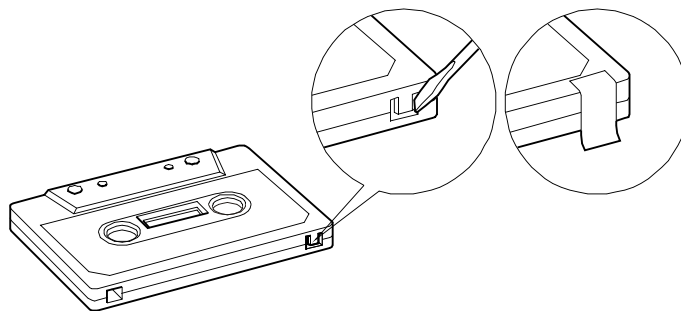


When the cassette is held with the recorded side upper-most and exposed tape facing the front, the protective tab will be found on the left rear of the cassette.

All pre-recorded cassette are protected in this way to prevent accidental erasure of the commercial recordings. "Protected" cassettes will prevent the record button from being operated. If at any time you attempt to record and find that this button will not depress, never force the mechanism or it may be damaged. Check that a cassette has been loaded and that tab has not been removed. Recording on a cassette from which the tabs have been removed can be done by covering the tab openings with a piece of adhesive tape.

Care Of Cassette Mechanism

Gently clean the tape head and pinch-wheel / capstan assemblies after every 10 hours of use until all traces of oxide deposit have been removed. A range of cassette care products are available.

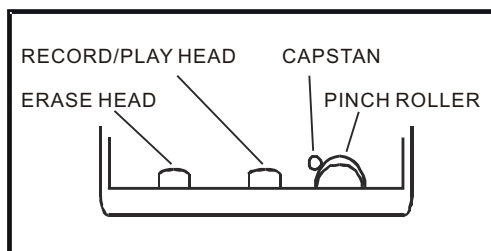

The erase head and record/play head and the surface of the pinch roller are delicate and must not be touched with metal objects such as screwdrivers. You may find it easier to clean the assembly by pressing the PLAY button to bring head and pinch roller into view. Be sure to press the CASS. STOP button after cleaning the mechanism.

Damage to the pinchwheel can occur if the unit is left in PLAY mode with the power switched off. Under no circumstances should you attempt to lubricate any part of the machine.

WARNING

Disconnect from the mains at the wall socket when not in use. Do not expose the set to rain or moisture.

LISTENING TO COMPACT DISC (CD)

Press the CD button(on the unit) or the FUNCTION button(on the remote)to select the CD operation.(F.1)
Press the OPEN/CLOSE button to open the CD door, insert the CD disc into the CD compartment, press the CD door, and then the CD door will close.(F.2)

F.1



F.2



Playing The Entire CD

1. Playback will start by pressing PLAY / PAUSE , the indicator then appears. Playback start with the first track , The display shown the current track number and its elapsed time.(F.3)
2. To interrupt playback , press PLAY/PAUSE . The time elapse indicator will flash.(F.4)
3. To resume playback, press PLAY/PAUSE again.
4. To stop playback, press STOP/BAND.

F.3




F.4



Selecting A Different Track During Play

1. Press TUNING / SKIP / SEARCH (FORWARD or BACKWARD) button on the unit (or remote), the required track number appears on the display. (F.5)
2. Release the button, Play back will be started from this track(F.6)
3. Press the TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD once, the next track number will be appeared and started to play.
4. Press the TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD once, the track that is currently playing will be started from the beginning.

F.5

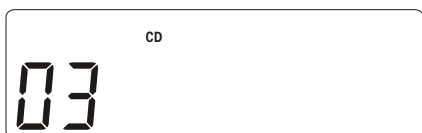


F.6




Repeat play

1. When playing CD, if you desire to repeat the same track only, press REPEAT / M-UP button on the unit(or remote) once and the "REPEAT" indicator will light up and flash.(F.7)
2. If repeat all , press the REPEAT / M-UP button twice and the "REPEAT" indicator will light up and not flash.(F.8)
3. To cancel repeat play , press the STOP/BAND button or press REPEAT / M-UP button until the "REPEAT" indicator disappeared.

F.7

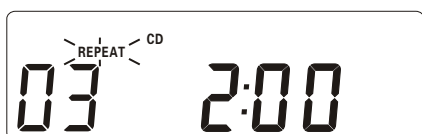

F.8

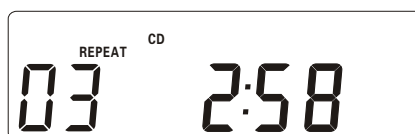

Random play(on the remote)

1. Press the RANDOM button once, and the "RANDOM" indicator will light up.
2. Press PLAY / PAUSE button to start playing. The tracks will be played randomly.(F.9)
3. Press the RANDOM button again (or press the STOP/BAND button) to clear the RANDOM mode.

Stopping play



1. Press STOP/BAND button if you wish to stop play. The disc and track number which can be played will now appear on the display.(F.10)
2. Open the CD door on the unit to remove the CD



Programming the CD player

By programming the CD player, you can play up to 20 tracks in any desired order. (possible only when the CD is in stop mode.)

1. Place the disc to be programmed in the tray. Press MEMORY / C-ADJ. button.
2. The display will show MEMORY TRACK and P-01.(F.11)
3. Use TUNING / SKIP / SEARCH (FORWARD or BACKWARD) button to select the first track to be programmed.
4. When the desired track appears on the display, press MEMORY / C-ADJ. button again.
5. The display will show MEMORY TRACK and P-02.(F.12)
6. Repeat this procedure to select other tracks that you wish to program from the disc into the memory.
7. This key is use for setting of memory writing enable state for 8 seconds.
8. Press the play/pause button to start play.

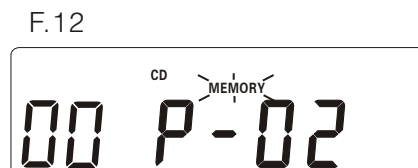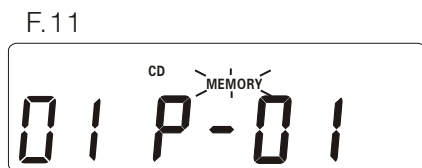

Erasing a program

A program is erased if you :

Press MEMORY / C-ADJ. button, then STOP /BAND button in stop mode. Or switch the unit OFF. Or opening the CD door.

Note : In setting a new program ,the existing one will be cleared.

RESET

If an unusual conditions occurs in the display window or key button, Press the reset button on the back cabinet of the unit.

MODE/REMAIN SETTING

Press MODE/REMAIN button changing the display as shown below.

1. In the radio mode : Frequency display >>Clock display >> Timer time .
2. In the CD mode :
(During play) Playing timer display>>Remaining time display >> Clock display >> Timer time.
(During stop) ALL timer display>>Clock display >> Timer time .

SNOOZE SETTING(on the remote)

1. Adjust SNOOZE button , in the TIMER on mode , press SNOOZE button , the system switched to the STANDBY mode and " SNOOZE " appears on the display.
2. Five minutes later, the system can be switched on automatically to reach TIMER ON mode and start playing , then "TIMER " is flashing on the display.
3. The system will be switched off automatically one hour later.

MUTE PLAY

1. If you press the MUTE button on the unit (or remote), the indicator will light on & the audio output will be temporary terminate.(F.13)
2. Press MUTE button again, the indicator will light off & the audio output will continue to normal.

F.13



LISTEN TO THE MUSIC BY USING HEADPHONE

A stereo headphone jack is provided for private listening . To listen to the unit with headphones (not included)insert the 3.5mm mini-stereo plug from the headphones into the PHONES jack on the front panel. The external speakers are automatically disconnected when headphones are in use.

MEMORY BACK-UP


To insert 1.5V x 3, UM-3, AA or equivalent batteries in the battery compartment of the unit. It is used to back-up the memory of the main CPU.

COMPACT DISC


1. Always use a compact discs bearing the mark as shown.



2. Notes on handling discs
Removing the disc from its storage case and loading it.
 - * Do not touch the reflective recorded surface.
 - * Do not stick paper or write anything on the surface.
 - * Do not bend the disc.

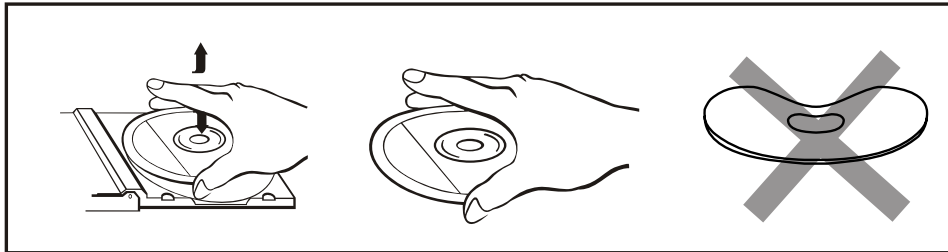


3. Storage
 - * Store the disc in its case.
 - * Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.
4. Cleaning a disc
 - * Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
 - * The disc should be cleaned from the centre to the edge.

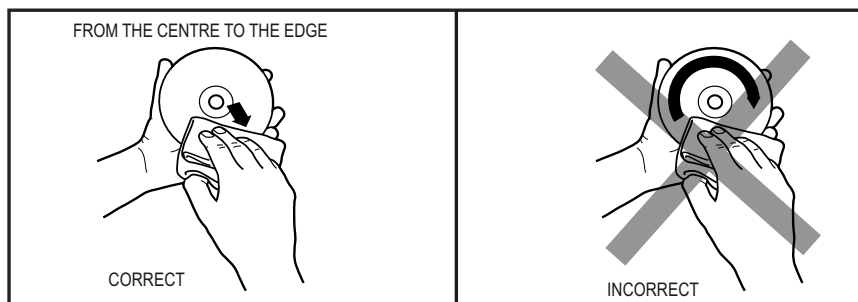

- * Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti static spray.
- * Be sure to close the CD door so the lens is not contaminated by dust.
- * Do not touch the lens.

CD DISPLAY WINDOW

- A. TRACK NUMBER INDICATOR
- B. BAND INDICATOR
- C. TRACK/TIME INDICATOR
- D. STEREO INDICATOR
- E. MUTE INDICATOR

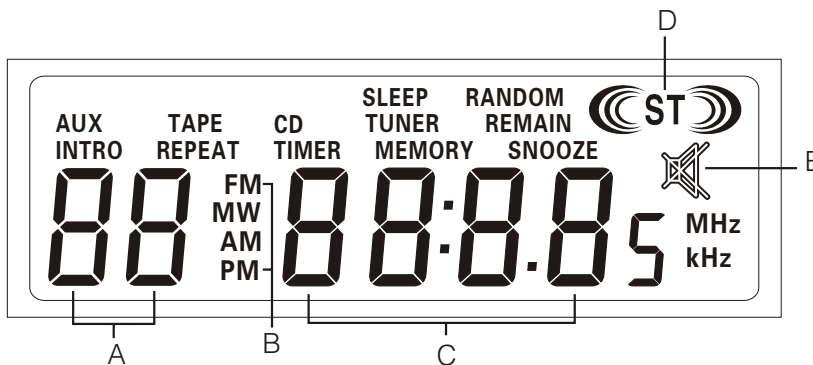

SPECIFICATION

POWER SUPPLY :	230V~50Hz
OUTPUT POWER :	2 Watts x 2
UNIT DIMENSION :	482(L) x 234(W) x 94 (H) mm
N. W. :	3.2kg

RADIO SECTION

FREQUENCY RANGE :	FM 87.5 - 108 MHz
	AM 522 - 1620 kHz

CASSETTE SECTION

TAPE SPEED :	4.75 CM/SEC
FREQUENCY RESPONSE :	125Hz-8KHz

COMPACT DISC SECTION

OPTICAL PICKUP :	3 - BEAM LASER
FREQUENCY RESPONSE :	100Hz - 16kHz

SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE.

Dripping warning : " The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product."

Ventilation warning : " The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use."